

PV-Wechselrichter

SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL

Installationsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zu dieser Anleitung	7
1.1	Gültigkeitsbereich	7
1.2	Zielgruppe	7
1.3	Weiterführende Informationen	7
1.4	Verwendete Symbole	8
2	Sicherheit	9
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2	Sicherheitshinweise	11
2.3	Erklärung der Symbole	12
2.3.1	Symbole am Wechselrichter	
2.3.2	Symbole auf dem Typenschild	12
3	Auspacken	14
3.1	Lieferumfang	14
3.2	Wechselrichter identifizieren	15
4	Montage	16
4.1	Sicherheit	16
4.2	Montageort wählen	16
4.3	Wechselrichter mit Wandhalterung montieren	
5	Elektrischer Anschluss	21
5.1	Übersicht des Anschlussbereichs	21
5.1.1	Außenansicht	21
5.1.2	Innenansicht	22
5.2	Anschluss an das öffentliche Netz (AC)	24
5.2.1	Bedingungen für den AC-Anschluss	
5.2.2	Wechselrichter an das öffentliche Netz (AC) anschließen	
5.2.3	Zusätzliche Erdung des Gehäuses	28

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5.3	Display-Sprache einstellen	29
5.4	Anschluss des PV-Generators (DC)	30
5.4.1	Bedingungen für den DC-Anschluss	30
5.4.2	DC-Steckverbinder konfektionieren	31
5.4.3	DC-Steckverbinder öffnen	33
5.4.4	PV-Generator (DC) anschließen	34
5.5	Anschluss SMA Power Balancer	37
5.5.1	Konfiguration	37
5.5.2	Verkabelung	41
5.5.3	Funktion testen	45
5.6	Kommunikation	46
5.7	Netzparameter und Länderparameter einstellen	46
5. <i>7</i> .1	Installationsland einstellen	46
5.7.2	Inselnetzbetrieb einstellen	47
6	Inbetriebnahme	48
6.1	Wechselrichter in Betrieb nehmen	48
6.2	Selbsttest nach DK 5940, Ed. 2.2 (nur für Italien)	49
6.2.1	Start des Selbsttests durch Klopfen	
6.2.2	Ablauf des Selbsttests	
7	Öffnen und Schließen	54
<i>7</i> .1	Sicherheit	54
7.2	Wechselrichter öffnen	54
7.3	Wechselrichter schließen	58
8	Wartung und Reinigung	60
8.1	Prüfung der Wärmeabfuhr	
8.1.1	Lüfter reinigen	
8.1.2	Lüfter prüfen	
8.1.3	Lüftungsgitter reinigen	
8.2	Electronic Solar Switch (ESS) auf Abnutzung prüfen	
U. Z	LICCHOING GOIGH GWINCH (LOG) GOI / WHOLZONG DIGICH	

9	Fehlersuche	65
9.1	Blinkcodes	65
9.2	Störungsmeldungen	66
9.3	Rote LED leuchtet dauerhaft	73
9.3.1	PV-Generator auf Erdschluss prüfen	73
9.3.2	Funktion der Varistoren prüfen	75
10	Außerbetriebnahme	77
10.1	Wechselrichter demontieren	77
10.2	Wechselrichter verpacken	78
10.3	Wechselrichter lagern	78
10.4	Wechselrichter entsorgen	78
11	Technische Daten	79
11.1	Sunny Mini Central 6000TL	79
11.2	Sunny Mini Central 7000TL	82
11.3	Sunny Mini Central 8000TL	85
12	Zubehör	88
13	Kontakt	89

1 Hinweise zu dieser Anleitung

1.1 Gültigkeitsbereich

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche folgender SMA Wechselrichter:

- Sunny Mini Central 6000TL (SMC 6000TL)
- Sunny Mini Central 7000TL (SMC 7000TL)
- Sunny Mini Central 8000TL (SMC 8000TL)

Bewahren Sie diese Anleitung jederzeit zugänglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung ist für ausgebildete Elektrofachkräfte. Die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur ausgebildete Elektrofachkräfte ausführen.

1.3 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zu speziellen Themen, wie z. B. zur Auslegung eines Leitungsschutzschalters oder die Beschreibung der Betriebsparameter, finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de.

Detaillierte Hinweise zur Bedienung des Wechselrichters entnehmen Sie der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040 7

1.4 Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Arten von Sicherheitshinweisen und allgemeine Hinweise verwendet:



GEFAHR!

"GEFAHR" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung führt!



WARNUNG!

"WARNUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung führen kann!



VORSICHT!

"VORSICHT" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder mittleren Körperverletzung führen kann!



ACHTUNG!

"ACHTUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann!



8

Hinweis

Ein Hinweis kennzeichnet Informationen, die für den optimalen Betrieb des Produktes wichtig sind.


Dieses Symbol kennzeichnet ein Handlungsergebnis.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sunny Mini Central ist ein PV-Wechselrichter, der den Gleichstrom des PV-Generators in Wechselstrom wandelt und diesen in das öffentliche Stromnetz einspeist.

Prinzip einer PV-Anlage mit einem Sunny Mini Central

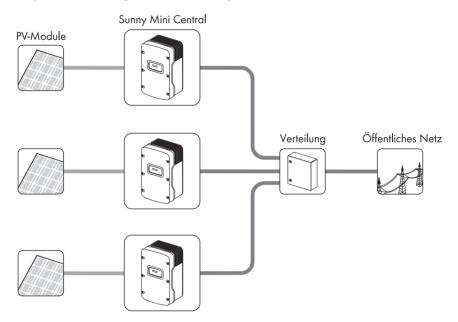

Der Sunny Mini Central darf nur mit PV-Generatoren (Module und Verkabelung) der Schutzklasse II betrieben werden. Schließen Sie keine anderen Energiequellen außer PV-Module an den Sunny Mini Central an



Kapazitive Ableitströme

PV-Module mit großer Kapazität gegen Erde, wie z.B. Dünnschichtmodule mit Zellen auf metallischem Trägermaterial, dürfen nur eingesetzt werden, wenn deren Koppelkapazität 1400 nF nicht übersteigt.

Während des Einspeisebetriebs fließt ein Ableitstrom von den Zellen zur Erde, dessen Größe von der Montageart der Module (z. B. Folie auf Metalldach) und von der Witterung (Regen, Schnee) abhängt. Dieser betriebsbedingte Ableitstrom darf den Wert von 50 mA nicht überschreiten, da sich der Wechselrichter sonst als Vorsichtsmaßnahme vom Netz trennt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Technischen Information "Kapazitive Ableitströme" im Downloadbereich unter www.SMA.de.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 9

Stellen Sie bei der Auslegung der PV-Anlage sicher, dass der erlaubte Betriebsbereich aller Komponenten jederzeit eingehalten wird. Das kostenlose Auslegungsprogramm "Sunny Design" (www.SMA.de/SunnyDesign) unterstützt Sie dabei. Der Hersteller der PV-Module sollte seine Module für den Betrieb mit diesem Sunny Mini Central freigegeben haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle vom Modulhersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Moduleigenschaften berücksichtigt werden (siehe auch Technische Information "Modultechnik" im Downloadbereich von www.SMA.de).

Verwenden Sie den Wechselrichter nicht für andere Zwecke als hier beschrieben. Abweichende Verwendungsarten, Umbauten am Wechselrichter sowie der Einbau von Bauteilen, die nicht ausdrücklich von SMA Solar Technology AG empfohlen oder vertrieben werden, lassen die Gewährleistungsansprüche und die Betriebserlaubnis erlöschen.

Zugelassene Länder

Der Sunny Mini Central 6000TL / 7000TL / 8000TL erfüllt mit den entsprechenden Einstellungen die Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien (Stand: 03/2010):

- VDE 0162-1-1 (02.2006)
- C10/C11 (05.2009) *
- PPDS
- PPC (02.2006)
- RD 1663/2000 (2000) **
- SS-EN 50438
- AS4777 (2005)
- IEC-utility Meeting 216
- DK 5940 Ed. 2.2 (02.2006) (gilt nur f
 ür SMC 6000TL-IT / 7000TL-IT / 8000TL-IT)
- Kepco guide (02.2006) (gilt nur f
 ür SMC 8000TL-KR)

SMA Solar Technology AG kann auf Anfrage ab Werk Netzparameter nach Kundenangaben für andere Länder / Installationsorte einstellen, nachdem diese durch SMA Solar Technology AG geprüft wurden. Sie selbst können nachträglich Anpassungen durch die Änderung von Softwareparametern über entsprechende Kommunikationsprodukte (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) vornehmen (siehe Kapitel 5.7 "Netzparameter und Länderparameter einstellen" (Seite 46)). Um netzrelevante Parameter zu ändern, benötigen Sie einen persönlichen Zugangscode, den so genannten SMA Grid Guard Code. Das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Datenblatt" des jeweiligen Wechselrichters.

^{*} Nur möglich, wenn die Sternspannung 220 V beträgt.

^{**} Für Einschränkungen in bestimmten Regionen wenden Sie sich an die SMA Serviceline.

2.2 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

 Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen.



GFFAHRI

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile!

- Gehäusekorpus während des Betriebs nicht berühren.
- Während des Betriebs nur den Deckel berühren.



ACHTUNG!

Beschädigung des Wechselrichter durch Eindringen von Fremdkörpern oder Wasser!

Der Wechselrichter entspricht bei gezogenem Electronic Solar Switch nur noch der Schutzart IP21. Er ist somit nicht mehr vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Damit die Schutzart IP65 auch während einer vorübergehenden Außerbetriebnahme gegeben ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Alle DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen.
- Alle DC-Steckverbinder öffnen und Leitungen entfernen.
- Alle DC-Eingänge mit den zugehörigen DC-Steckverbindern und den mitgelieferten Dichtstopfen verschließen.
- Electronic Solar Switch wieder fest aufstecken.



Erdung des PV-Generators

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Erdung der Module und des PV-Generators. SMA Solar Technology AG empfiehlt das Generatorgestell und andere elektrisch leitende Flächen durchgängig leitend zu verbinden und zu erden, um einen möglichst hohen Schutz für Anlagen und Personen zu erhalten.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

2.3 Erklärung der Symbole

In diesem Kapitel finden Sie eine Erklärung aller Symbole, die sich auf dem Wechselrichter und auf dem Typenschild befinden.

2.3.1 Symbole am Wechselrichter

Symbol	Erklärung		
[]	Betriebsanzeige.		
~	Zeigt den Betriebszustand des Wechselrichters an.		
41	Erdschluss oder Varistor defekt.		
**	Lesen Sie das Kapitel 9.3 "Rote LED leuchtet dauerhaft" (Seite 73).		
M.	Fehler oder Störung.		
	Lesen Sie das Kapitel 9 "Fehlersuche" (Seite 65).		
	Durch Klopfen können Sie die Display-Beleuchtung einschalten und eine Display-Meldung weiterschalten.		
	DC-Lasttrenner Electronic Solar Switch (ESS)		
(a) 0 + (a) (b) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 Wenn der Electronic Solar Switch steckt, dann ist der DC-Stromkreis geschlossen. 		
	 O Um den DC-Stromkreis zu unterbrechen und den Wechselrichter sicher unter Last zu trennen, müssen Sie zuerst den Electronic Solar Switch ziehen O und danach alle DC-Steckverbinder 2 abziehen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben. 		

2.3.2 Symbole auf dem Typenschild

Symbol	Erklärung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Der Wechselrichter arbeitet mit hohen Spannungen. Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen.
	Warnung vor heißer Oberfläche.
	Der Wechselrichter kann während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie Berührungen während des Betriebs.
(li)	Beachten Sie alle dem Wechselrichter beiliegenden Dokumentationen.


Symbol	Erklärung
X	Der Wechselrichter darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie in Kapitel 10.4 "Wechselrichter entsorgen" (Seite 78).
CE	CE-Kennzeichnung.
(6	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der zutreffenden EG- Richtlinien.
×	Der Wechselrichter hat keinen Transformator.
	Gleichstrom (DC)
~	Wechselstrom (AC)
A A A	Schutzart IP65.
	Der Wechselrichter ist gegen das Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt.
RAL	RAL-Gütezeichen Solar.
Gar	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen des deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 13

3 Auspacken

3.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

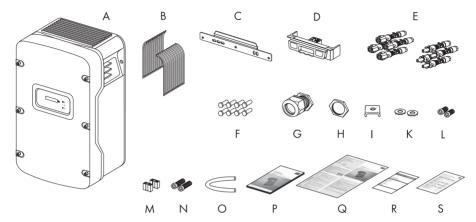

Objekt	Anzahl	Beschreibung
Α	1	Sunny Mini Central
В	1	Lüftungsgitter (rechts / links)
С	1	Wandhalterung
D	1	DC-Lasttrenner Electronic Solar Switch (ESS)
E	8	DC-Steckverbinder (4 x Plus, 4 x Minus)
F	8	Dichtstopfen für die DC-Steckverbinder
G	1	Kabelverschraubung für AC-Anschluss
Н	1	Gegenmutter für Kabelverschraubung AC-Anschluss
I	1	Klemmbügel für zusätzliche Erdung
K	2	Sperrkantscheiben: 1 x für Deckelschrauben (Ersatz), 1 x für Erdungsklemme
L	2	Zylinderschrauben (M6x16): 1 x für Deckel (Ersatz), 1 x für Erdungsklemme
M	2	Jumper (1x für Lüftertest, 1x für die Verkabelung des SMA Power Balancer)
N	2	Zylinderschrauben (M6 x 8) für Sicherung des Wechselrichters an der Wandhalterung
0	1	Silikonschlauch zur Isolation der SMA Power Balancer Anschlussleitung
P	1	Installationsanleitung
Q	1	Bedienungsanleitung
R	1	Dokumentensatz mit Erklärungen und Zertifikaten
S	1	Beiblatt mit den Werkseinstellungen des Wechselrichters

3.2 Wechselrichter identifizieren

Sie können den Wechselrichter anhand des Typenschilds identifizieren. Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses.

Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem den Typ (Type / Model) und die Seriennummer (Serial No.) des Wechselrichters sowie gerätespezifische Kenndaten.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

4 Montage

4.1 Sicherheit



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosionen!

Trotz sorgfältiger Konstruktion kann bei elektrischen Geräten ein Brand entstehen.

- Den Wechselrichter nicht auf brennbaren Baustoffen montieren.
- Den Wechselrichter nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare Stoffe befinden.
- Den Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile!

• Wechselrichter so montieren, dass ein unbeabsichtigtes Berühren nicht möglich ist.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Wechselrichters!

Gewicht des Wechselrichters von ca. 33 kg f
ür die Montage beachten.

4.2 Montageort wählen

Beachten Sie folgende Bedingungen bei der Wahl des Montageorts:

- Montageort und Montageart müssen sich für Gewicht und Abmessungen des Wechselrichters eignen (Siehe Kapitel 11 "Technische Daten" (Seite 79)).
- Montage auf festem Untergrund.
- Montageort muss jederzeit frei und sicher, ohne zusätzliche Hilfsmittel wie z. B. Gerüste oder Hebebühnen, zugänglich sein. Andernfalls sind eventuelle Service-Einsätze nur eingeschränkt möglich.












Montage senkrecht oder um max. 45° nach hinten geneigt.

- · Anschlussbereich muss nach unten zeigen.
- Nicht nach vorne geneigt montieren.
- Nicht liegend montieren.
- Montage in Augenhöhe, um Betriebszustände jederzeit ablesen zu können.
- Umgebungstemperatur sollte unter 40 °C liegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, um eine Leistungsreduzierung auf Grund zu hoher Erwärmung zu vermeiden.
- Montage im Wohnbereich nicht an Gipskartonplatten oder ähnlichem, um hörbare Vibrationen zu vermeiden. Der Wechselrichter kann im Betrieb Geräusche entwickeln, die im Wohnbereich als störend empfunden werden können.
- Die in der Grafik dargestellten Mindestabstände zu Wänden, anderen Wechselrichtern und Gegenständen einhalten, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten und ausreichend Platz zum Abziehen des Electronic Solar Switch zu haben.

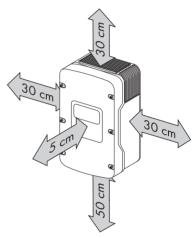



Mehrere installierte Wechselrichter in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen


Es muss ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Wechselrichtern vorhanden sein, damit nicht die Kühlluft des angrenzenden Wechselrichters eingezogen wird.

Erhöhen Sie gegebenenfalls die Abstände und sorgen Sie für genügend Frischluftzufuhr, um eine ausreichende Kühlung der Wechselrichter zu gewährleisten.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 17

4.3 Wechselrichter mit Wandhalterung montieren

 Position der Bohrlöcher mit Hilfe der Wandhalterung markieren und Löcher bohren. Mindestens 2 der 6 Löcher verwenden, jeweils 1 Loch rechts und links.

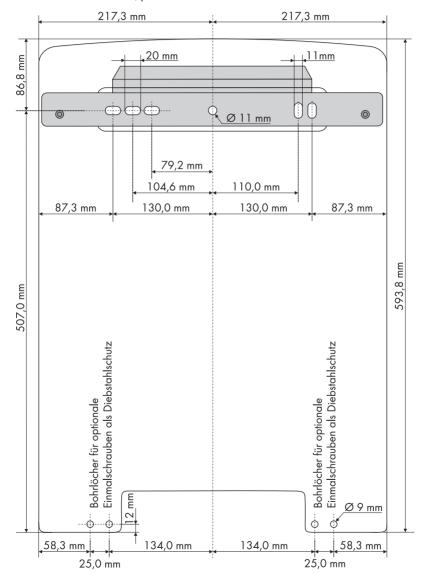



VORSICHT!


Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Wechselrichters!

Der Wechselrichter wiegt ca. 33 kg.


- Wandhalterung mit entsprechendem Befestigungsmaterial (je nach Untergrund) montieren.
- Seitliche Griffe (oben und unten) oder Stange aus Stahl (Durchmesser maximal 30 mm) für Transport und Montage verwenden. Die Stange muss dafür durch die Gehäuseöffnungen geschoben werden.



 Wandhalterung mit geeigneten Schrauben und Unterlegscheiben festschrauben.

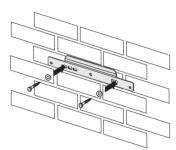

 Den Wechselrichter mit seiner Einhängeöffnung an der Gehäuserückwand in die Wandhalterung einhängen.

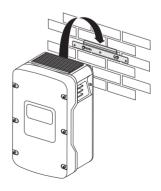


19

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

 Den Wechselrichter auf beiden Seiten mit den mitgelieferten Schrauben (M6x8) an der Wandhalterung befestigen.

Schrauben dabei nur handfest anziehen!

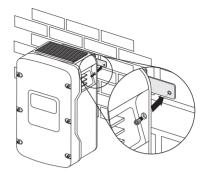

- 5. Festen Sitz des Wechselrichters prüfen.
- Griffmulden mit den mitgelieferten Lüftungsgittern verschließen. Die Lüftungsgitter sind für die richtige Zuordnung auf der Innenseite mit "rechts/right" und "links/left" gekennzeichnet.

Die Lüftungsgitter verhindern das Eindringen von Schmutz und Insekten und können bei Bedarf bei SMA Solar Technology AG nachbestellt werden (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 89)).






Optionaler Diebstahlschutz

Um den Wechselrichter gegen Diebstahl zu schützen, können Sie ihn mit 2 so genannten "Einmalschrauben" an der Unterseite mit der Rückwand an die Wand schrauben.

Die anderen beiden Löcher dienen als Reserve.

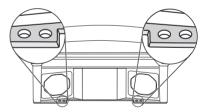

5 Elektrischer Anschluss



ACHTUNG!

Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung!


Bauteile im Inneren des Wechselrichters können durch statische Entladung irreparabel beschädigt werden.

• Erden Sie sich vor Berühren eines Bauteils.

5.1 Übersicht des Anschlussbereichs

5.1.1 Außenansicht

Folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der einzelnen Anschlussbereiche an der Unterseite des Wechselrichters.

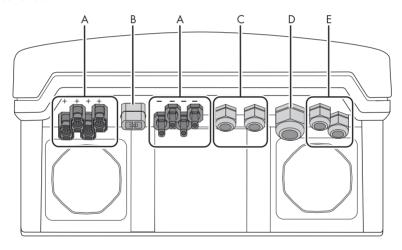


Objekt	Beschreibung
Α	DC-Steckverbinder für den Anschluss der PV-Strings
В	Buchse für den Anschluss des DC-Lasttrenners Electronic Solar Switch (ESS)
С	Kabelverschraubung für die optionale Kommunikation über RS485 oder Funk (PG16)
D	Kabelverschraubung für Netzanschluss (AC) (12 mm 25 mm)
E	Kabelverschraubungen für SMA Power Balancer

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5.1.2 Innenansicht

Folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Komponenten und Anschlussbereiche des geöffneten Wechselrichters.

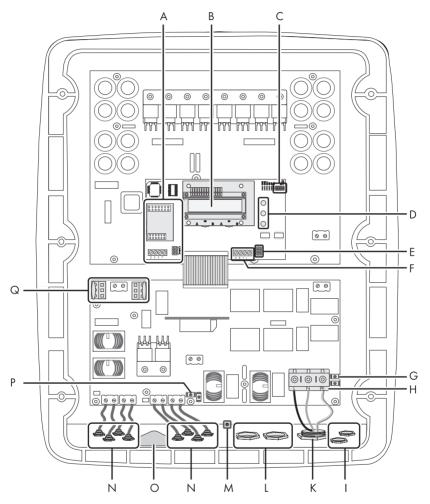

Objekt	Beschreibung
Α	Anschlussbereich und Steckplätze für Kommunikation (Seite 46)
В	Display
С	Jumper für die Lüfterprüfung (Seite 62)
D	LEDs zur Anzeige der Betriebszustände (Seite 48)

Objekt	Beschreibung	
E	Jumper für SMA Power Balancer (Seite 37)	
F	Anschlussklemmen für SMA Power Balancer (Seite 37)	
G	Flachstecker für die Erdung des Kabelschirms beim Anschluss des SMA Power Balancer (Seite 37)	
Н	Anschlussklemmen für Netzkabel (AC) (Seite 24)	
I	Kabelverschraubungen für den SMA Power Balancer (Seite 37)	
K	Kabelverschraubung für Netzkabel (AC) (Seite 24)	
L	Kabelverschraubung für Kommunikation (Seite 46)	
M	Schraubvorrichtung der Schirmklemme für Kommunikationskabel (Seite 46)	
N	DC-Steckverbinder (Seite 30)	
0	Anschlussbuchse für DC-Lasttrenner Electronic Solar Switch (ESS) (Seite 30)	
P	Flachstecker für die Erdung des Kabelschirms bei Kommunikation (Seite 46)	
Q	Varistoren (Seite 75)	

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 23

5.2 Anschluss an das öffentliche Netz (AC)

5.2.1 Bedingungen für den AC-Anschluss



Anschlussbedingungen des Netzbetreibers

Beachten Sie in jedem Fall die Anschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers!

Leitungsauslegung

Dimensionieren Sie den Leiterquerschnitt mit Hilfe des Auslegungsprogramms "Sunny Design" (www.SMA.de/SunnyDesign) so, dass die Leitungsverluste bei Nennleistung 1 % nicht übersteigen.

Die maximalen Leitungslängen in Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Leiterquerschnitt	Maximale Leitungslänge		
	SMC 6000TL	SMC 7000TL	SMC 8000TL
10,0 mm ²	25 m	22 m	19 m
16,0 mm ²	41 m	35 m	31 m



Halbierung der Leitungsverluste

Werden 3 Wechselrichter bei symmetrischer Einspeisung zu einem dreiphasigen System zusammengefasst, wird der Neutralleiter nicht belastet und die Leitungsverluste halbieren sich. Somit wird die maximal mögliche Leitungslänge verdoppelt.

Der im Einzelfall notwendige Leiterquerschnitt hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

- Umgebungstemperatur,
- Verlegeart,
- UV-Beständigkeit.

Leitungsanforderungen



Position	Bezeichnung	Wert
Α	Außendurchmesser	12 mm 25 mm
В	Leiterquerschnitt	10 mm ² 16 mm ²
С	Abisolierlänge	ca. 16 mm

Lasttrenneinrichtung

Sie müssen jeden Wechselrichter mit einem **eigenen** Leitungsschutzschalter absichern, um den Wechselrichter unter Last sicher trennen zu können. Die maximal zulässige Absicherung finden Sie in Kapitel 11 "Technische Daten" (Seite 79).

Detaillierte Informationen und Beispiele bezüglich der Auslegung eines Leitungsschutzschalters finden Sie in der Technischen Information "Leitungsschutzschalter", die im Downloadbereich von SMA Solar Technology AG unter www.SMA.de zur Verfügung steht.



GEFAHR! Lebensgefahr durch Feuer!

Bei einer Parallelschaltung von mehr als einem Wechselrichter an demselben Leitungsschutzschalter ist die Schutzfunktion des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet. Es kann zum Kabelbrand oder zur Zerstörung des Wechselrichters kommen.


- Niemals mehrere Wechselrichter an dem selben Leitungsschutzschalter anschließen.
- Die maximal zulässige Absicherung des Wechselrichters bei der Auswahl des Leitungsschutzschalters einhalten.



GEFAHR! Lebensgefahr durch Feuer!

Beim Anschluss eines Erzeugers (Wechselrichter) und eines Verbrauchers an demselben Leitungsschutzschalter ist die Schutzfunktion des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet. Die Ströme aus Wechselrichter und Netz können sich zu Überströmen addieren, die der Leitungsschutzschalter nicht erkennt.

- Niemals Verbraucher ungesichert zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter schalten.
- Verbraucher immer gesondert absichern.

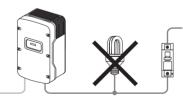

25



ACHTUNG!

Beschädigung des Wechselrichters durch den Einsatz von Schraubsicherungselementen als Lasttrenneinrichtung!

Ein Schraubsicherungselement, z. B. D-System (Diazed) oder DO-System (Neozed), ist kein Lasttrenner und darf **nicht** als Lasttrenneinrichtung eingesetzt werden. Ein Schraubsicherungselement dient lediglich als Leitungsschutz.

Der Wechselrichter kann beim Trennen unter Last mit einem Schraubsicherungselement beschädigt werden.

 Ausschließlich einen Lasttrennschalter oder einen Leitungsschutzschalter als Lasttrenneinrichtung einsetzen.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5.2.2 Wechselrichter an das öffentliche Netz (AC) anschließen


- 2. Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Alle Deckelschrauben lösen und Deckel abnehmen.



- Abklebung der AC-Gehäuseöffnung (siehe "D" auf Seite 21) entfernen.
- AC-Verschraubung von außen in die Gehäuseöffnung setzen und von innen mit der Gegenmutter festschrauben.
- 6. Kabel durchziehen.
- L, N und den Schutzleiter (PE) entsprechend der Beschriftung mit Hilfe eines Schraubendrehers an die Klemmblöcke anschließen.

Die PE-Ader muss dabei 5 mm länger sein als die von L und N!


L und N dürfen nicht vertauscht werden!

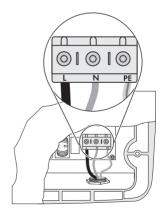

8. Verschraubung an der Gehäuseöffnung fest verschließen.

 Den Deckel mit allen Schrauben und dazugehörigen Sperrkantscheiben festschrauben.
 Schrauben in der rechts abgebildeten Reihenfolge und mit einem Drehmoment von 6 Nm anziehen.
 Die Verzahnung der Sperrkantscheiben muss dabei zum Deckel zeigen.

Der Lieferumfang des Wechselrichters enthält als Ersatz eine weitere Schraube und eine weitere Sperrkantscheibe.

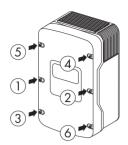



GEFAHR!

Lebensgefahr durch unter Spannung stehenden Deckel!

Über die verzahnten Sperrkantscheiben wird die Erdung des Gehäusedeckels sichergestellt.

 Bei allen 6 Schrauben die Sperrkantscheiben mit Verzahnung zum Deckel anbringen.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

- Den Leitungsschutzschalter erst einschalten, wenn der Wechselrichter fest verschlossen und auch der PV-Generator angeschlossen ist.
- ☑ Der Wechselrichter ist an das öffentliche Netz (AC) angeschlossen.


Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5.2.3 Zusätzliche Erdung des Gehäuses

Wenn im Installationsland ein zweiter Schutzleiter-Anschluss gefordert ist, können Sie den Wechselrichter zusätzlich durch einen zweiten Schutzleiter an der Anschlussklemme am Gehäuse erden.


Vorgehensweise

- Abisoliertes Erdungskabel (D) unter den Klemmbügel (C) stecken (Querschnitt max. 16 mm²).
- Den Klemmbügel mit Schraube (A) und Sperrkantscheibe (B) festschrauben.
 - Die Verzahnung der Sperrkantscheibe muss dabei zum Klemmbügel zeigen.

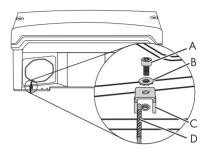

Das Gehäuse des Wechselrichters ist zusätzlich geerdet.

Mehrere Wechselrichter können Sie wie unten abgebildet erden:

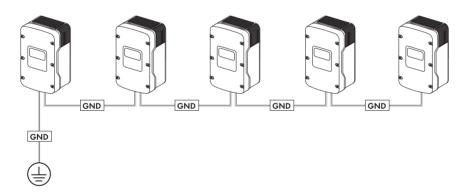


5.3 Display-Sprache einstellen

Sie können die Ausgabesprache des Display mit den Schaltern auf der Unterseite der Display-Baugruppe im Inneren des Wechselrichters einstellen.

Vorgehensweise

- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- Die Schalter wie unten abgebildet auf die gewünschte Sprache stellen.

Sprache	Schalter S2	Schalter S1
Deutsch	В	В
Englisch	В	Α
Französisch	A	В
Spanisch	A	Α

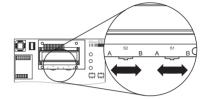

Bei den Wechselrichtern des Typs SMC 6000TL-IT / 7000TL-IT / 8000TL-IT gelten folgende Schalterstellungen:

Sprache	Schalter S2	Schalter S1
Italienisch	В	A
Englisch	A	A

- Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben.
- ☑ Die Display-Sprache ist eingestellt.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

5.4 Anschluss des PV-Generators (DC)

5.4.1 Bedingungen für den DC-Anschluss



Verwendung von Adaptersteckern

Adapterstecker (Y-Stecker) dürfen nicht in unmittelbarer Umgebung des Wechselrichters sichtbar oder frei zugänglich sein.

- DC-Stromkreis darf nicht über Adapterstecker unterbrochen werden.
- Vorgehensweise zum Freischalten des Wechselrichters beachten, wie in Kapitel
 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- Anforderungen an die PV-Module der angeschlossenen Strings:
 - gleicher Typ
 - gleiche Anzahl
 - identische Ausrichtung
 - identische Neigung
- Die Anschlussleitungen der PV-Module müssen mit Steckverbindern ausgestattet sein. Die für den DC-Anschluss notwendigen DC-Steckverbinder finden Sie im Lieferumfang.
- Folgende Grenzwerte am DC-Eingang des Wechselrichters dürfen nicht überschritten werden:

Wechselrichter	maximale Eingangsspannung	maximaler Eingangsstrom
SMC 6000TL	700 V (DC)	19,0 A (DC)
SMC 7000TL	700 V (DC)	22,0 A (DC)
SMC 8000TL	700 V (DC)	25,0 A (DC)



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag oder Feuer!

Der maximal mögliche Eingangsstrom pro String wird durch die verwendeten Steckverbinder begrenzt. Bei Überlastung der Steckverbinder kann es zu einem Lichtbogen kommen und es besteht Brandgefahr.

 Darauf achten, dass der Eingangsstrom pro String nicht den maximalen Durchgangsstrom der verwendeten Steckverbinder übersteigt.



Der Fehlerstromschutzschalter


Der Wechselrichter ist mit einer integrierten, allstromsensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit ausgerüstet. Der Wechselrichter kann dabei automatisch zwischen echten Fehlerströmen und "normalen" kapazitiven Ableitströmen unterscheiden.


Wenn ein externer RCD- bzw. Fl-Schutzschalter zwingend vorgeschrieben ist, müssen Sie einen Schalter verwenden, der bei einem Fehlerstrom von 100 mA oder höher auslöst.

5.4.2 DC-Steckverbinder konfektionieren

Für den Anschluss am Wechselrichter müssen alle Anschlussleitungen der PV-Module mit den mitgelieferten DC-Steckverbindern ausgestattet sein.


Konfektionieren Sie die DC-Steckverbinder wie im Folgenden beschrieben. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. Die DC-Steckverbinder sind mit "+" und "-" gekennzeichnet.

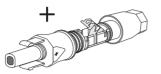

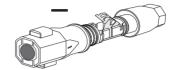

Leitungsanforderungen:

• Verwenden Sie eine PV1-F Leitung.

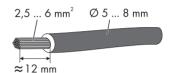


Vorgehensweise

 Abisolierte Leitung bis zum Anschlag in den Stecker einführen.



 Den Klemmbügel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.

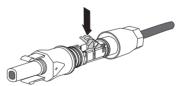


31

3. Korrekten Sitz der Leitung prüfen:

Ergebnis		Maßnahme
Ī	Wenn die Leiter in der Kammer des Klemmbügels zu sehen sind, sitzt die Leitung korrekt.	Mit Punkt 4 fortfahren.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

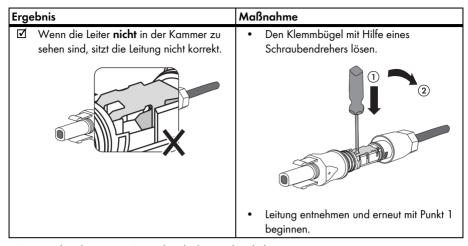


4. Verschraubung zum Gewinde schieben und zudrehen.




☑ Die DC-Steckverbinder sind fertig konfektioniert und können nun an den Wechselrichter angeschlossen werden, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschließen" (Seite 34) beschrieben.

5.4.3 DC-Steckverbinder öffnen

- 1. Verschraubung aufdrehen.
- Den Stecker entriegeln: Einen Schraubendreher in die seitliche Verrastung einhaken und aufhebeln.

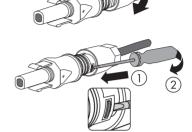

- Den DC-Steckverbinder vorsichtig auseinander ziehen.
- Den Klemmbügel mit Hilfe eines Schraubendrehers lösen.

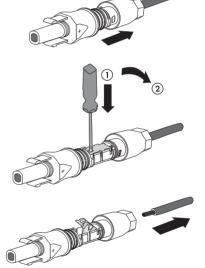

33

5. Leitung entnehmen.



Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

5.4.4 PV-Generator (DC) anschließen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!


 Vor Anschluss des PV-Generators sicherstellen, dass der Leitungsschutzschalter ausgeschaltet ist.



ACHTUNG!


Zerstörung des Messgeräts durch zu hohe Spannungen!

- Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 700 V einsetzen
- 1. Den Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Electronic Solar Switch nach unten, leicht in Richtung Wand, abziehen.

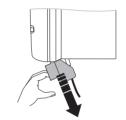

 Anschlussleitungen der PV-Module auf richtige Polarität und Einhaltung der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters prüfen. Bei einer Umgebungstemperatur über 10 °C sollte die Leerlaufspannung der PV-Module nicht mehr als 90 % der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters betragen.

Prüfen Sie andernfalls die Anlagenauslegung und die Verschaltung der PV-Module. Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen kann die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters sonst überschritten werden.

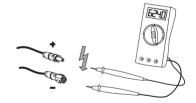



ACHTUNG!


Zerstörung des Wechselrichters durch Überspannung!

Überschreitet die Spannung der PV-Module die maximale Eingangspannung des Wechselrichters, so kann dieser durch Überspannung zerstört werden.


Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen.


- Keine Strings mit einer h\u00f6heren Leerlaufspannung als die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters anschlie\u00dfen.

- Die DC-Steckverbinder auf richtige Polarität prüfen und anschließen.
 Zum Entriegeln der Steckverbinden siehe Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54).

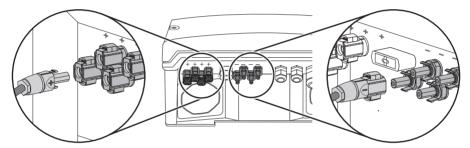

- Um die Dichtigkeit am Wechselrichter herzustellen, müssen alle nicht benötigten DC-Eingänge wie folgt verschlossen werden:
 - Mitgelieferte Dichtstopfen in die nicht benötigten DC-Steckverbinder stecken.
 Die Dichtstopfen nicht in die DC-Eingänge am Wechselrichter stecken
 - Die DC-Steckverbinder mit Dichtstopfen in die zugehörigen DC-Eingänge am Wechselrichter stecken

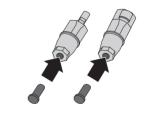


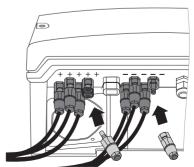

35

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

 Electronic Solar Switch auf Abnutzung pr
üfen, wie in Kapitel 8.2 "Electronic Solar Switch (ESS) auf Abnutzung pr
üfen" (Seite 64) beschrieben und fest aufstecken.

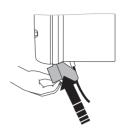



ACHTUNG!

Beschädigung des Electronic Solar Switch durch Manipulation des Steckereinsatzes im Griff!

Der Steckereinsatz im Inneren des Griffs muss beweglich bleiben, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten. Durch das Festziehen der Schraube erlischt der Garantieanspruch und es besteht Brandgefahr.

Schraube des Steckereinsatzes im Griff des Electronic Solar Switch nicht festziehen.



ACHTUNG!

Beschädigung des Electronic Solar Switch!

Der Electronic Solar Switch kann bei fehlerhaftem Aufstecken durch hohe Spannungen beschädigt werden.

- Griff fest auf die Buchse des Electronic Solar Switch aufstecken.
- ☑ Der PV-Generator ist angeschlossen.


Sie können den Wechselrichter jetzt in Betrieb nehmen, wie in Kapitel 6 "Inbetriebnahme" (Seite 48) beschrieben. Die folgenden Anschlussmöglichkeiten sind optional.

37

5.5 Anschluss SMA Power Balancer

Der Sunny Mini Central ist serienmäßig mit dem SMA Power Balancer ausgestattet. Dieser ermöglicht eine Verschaltung von 3 Sunny Mini Central zu einem dreiphasigen Einspeisesystem.

Alle 3 Sunny Mini Central einer Gruppe müssen hierfür an unterschiedlichen Außenleitern des Niederspannungsnetzes (L1, L2 und L3) angeschlossen sein!

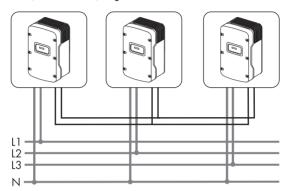

Bei Aktivierung dieser Schaltung können Sie festlegen, wie die anderen beiden Sunny Mini Central reagieren sollen, wenn der dritte Sunny Mini Central eine Gerätestörung hat oder ein Netzspannungsfehler auf dessen Phase vorliegt.



Dreiphasiger Netzanschluss

Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Technischen Information "Dreiphasiger Netzanschluss mit Sunny Mini Central" im Downloadbereich unter www. SMA de

Die Anschlüsse für den SMA Power Balancer sind gegenüber der restlichen Schaltung des Sunny Mini Central galvanisch getrennt.

5.5.1 Konfiguration

Werksseitig ist der SMA Power Balancer über den Parameter "PowerBalancer" deaktiviert (Parametereinstellung = Off) und kann nur über ein Kommunikationsgerät aktiviert und konfiguriert werden. Um den Parameter "PowerBalancer" zu ändern, benötigen Sie einen persönlichen Zugangscode, den so genannten SMA Grid Guard Code. Das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Datenblatt" des jeweiligen Wechselrichters.

Die Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

Konfigurationsmöglichkeiten

Für den Parameter "PowerBalancer" gibt es 4 verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.



Lokale Anschlussbedingungen

Wählen Sie die entsprechende Einstellung und beachten Sie dabei immer die lokalen Anschlussbedingungen und Bestimmungen Ihres Netzbetreibers!

FaultGuard

Mit dieser Betriebsart besteht die Möglichkeit, eine dreiphasige Netzspannungsüberwachung zu realisieren, die zusätzlich auf Gerätestörungen reagiert.

 Signalisiert einer der 3 Wechselrichter einen Netzspannungsfehler und speist nicht weiter ein, trennen sich auch die beiden anderen Wechselrichter sofort vom Netz.







 Signalisiert einer der 3 Wechselrichter eine Gerätestörung und speist nicht weiter ein, trennen sich die beiden anderen Wechselrichter nach 5 Minuten ebenfalls vom Netz.









PhaseGuard

Mit dieser Betriebsart besteht die Möglichkeit, eine dreiphasige Netzspannungsüberwachung zu realisieren.

 Signalisiert einer der 3 Wechselrichter einen Netzspannungsfehler und speist nicht weiter ein, trennen sich auch die beiden anderen Wechselrichter automatisch vom Netz.

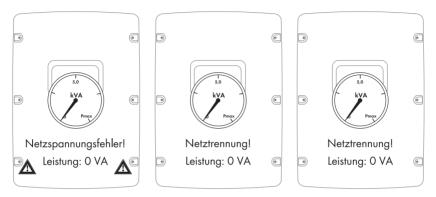

 Signalisiert einer der 3 Wechselrichter eine Gerätestörung und speist nicht weiter ein, zeigen die beiden anderen Wechselrichter keine Reaktion und speisen weiter mit voller Leistung ein.

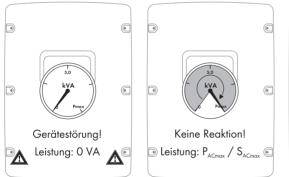



Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040 39

Off

Der SMA Power Balancer ist deaktiviert (Werkseinstellung).

 Bei einer Gerätestörung oder einem Netzspannungsfehler eines Wechselrichters trennt sich nur der betroffene Wechselrichter vom Netz, die beiden anderen Wechselrichter laufen mit unverminderter Leistung weiter.







PowerGuard


Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn die gesamte PV-Anlage ausschließlich aus 3 Sunny Mini Central besteht und die Schieflast im Fehlerfall auf 5 kVA im 10-Minuten-Mittelwert begrenzt werden soll.



Schieflastbegrenzung bei SMC 6000TL-IT / 7000TL-IT / 8000TL-IT (ausschließlich für Italien)

Bei den Sunny Mini Central 6000TL-IT / 7000TL-IT / 8000TL-IT ist die Begrenzung der Schieflast auf 6 kVA eingestellt.

 Signalisiert einer der 3 Wechselrichter einen Netzspannungsfehler oder eine Gerätestörung und speist nicht weiter ein, begrenzen die beiden anderen Wechselrichter automatisch ihre Leistung im 10-Minuten-Mittelwert auf 5 kVA.

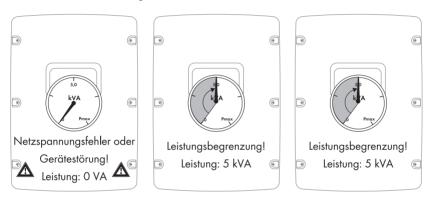

5.5.2 Verkabelung


Kabelanforderungen

Verwenden Sie für die Verkabelung des SMA Power Balancer ein "LiYCY"-Kabel mit folgendem Aufbau:

Innenbereich: LiYCY 2 x 2 x 0,25

Außenbereich: Li-2YCYv 2 x 2 x 0,25


Position	Bezeichnung	
Α	Flexible Isolierung	
В	Abschirmung	
С	verdrilltes Aderpaar 2 (2 x 0,25 mm²)	
D	verdrilltes Aderpaar 1 (2 x 0,25 mm²)	

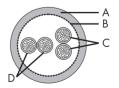

41

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

Übersicht des Anschlussbereichs

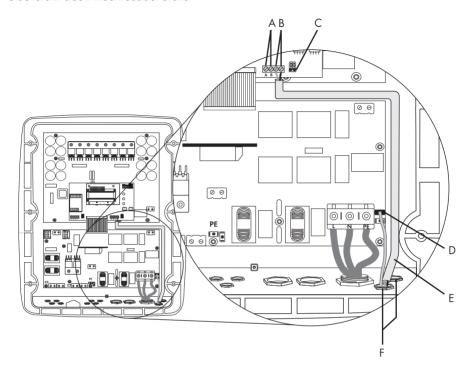

Objekt	Beschreibung
Α	Schraubklemmen für die Drahtbrücke
В	Schraubklemmen zum Anschluss der Verkabelung
С	Jumper-Steckplatz
D	PE-Anschluss
E	Silikonschlauch / Kabelweg
F	Kabelverschraubungen

Vorgehensweise


- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- Das Kabel in jeden Wechselrichter einführen.
 Dabei eine der beiden rechten Kabelverschraubungen (F) benutzen.




GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Fehlerfall auf dem Kabel des SMA Power Balancer!

- Mitgelieferten Silikonschlauch in jedem Wechselrichter über die Plus- und Minusleitung des Kabels ziehen.
- Silikonschlauch auf die benötigte Länge kürzen.
- Der Silikonschlauch muss das Kabel innerhalb des Wechselrichter-Gehäuses vollständig umhüllen.
- 3. Das Kabel entlang des Kabelwegs (E) bis zum Klemmenblock (B) hochführen.
- 4. Kabelschirm in jedem Wechselrichter am PE-Anschluss (D) erden.
- 5. In jedem Wechselrichter die Adern der Plus- und Minusleitung mit Aderendhülsen versehen.
- Plus- und Minuspol an die entsprechenden Schraubklemmen anschließen.

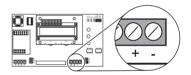

 Um die 3 Wechselrichter miteinander zu verbinden, die Plus- und Minusleitungen der beiden anderen Wechselrichter am Klemmenblock des mittleren Wechselrichters zusammenführen.

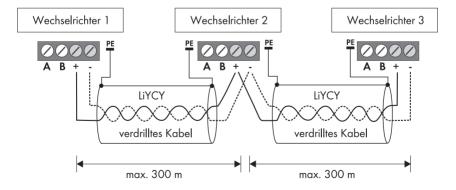

Die Kabellänge zwischen 2 Wechselrichtern darf dabei nicht mehr als 300 m betragen.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 43

 Nur im mittleren Wechselrichter (der mit 2 Adern pro Klemme) einen der mitgelieferten Jumper auf den untersten der rechts abgebildeten Steckplätze stecken.


Die Jumper **nicht** auf den untersten Steckplatz der beiden anderen Wechselrichter stecken!


oder

Schraubklemmen A und B am **mittleren** Wechselrichter mit einer Drahtbrücke überbrücken.

Schraubklemmen A und B in den beiden anderen Wechselrichtern **nicht** brücken!

- Im mittleren Wechselrichter den Widerstand zwischen dem Plus- und Minuspol des Klemmenblocks messen.
 - Wenn der Widerstand ca. 27,8 k Ω (± 370 Ω) beträgt, dann ist der SMA Power Balancer korrekt angeschlossen. Andernfalls Verkabelung prüfen.

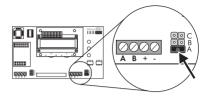

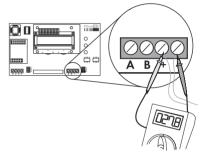

 Alle Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben.



Verbindung mit einem Sunny Mini Central 9000TL, 10000TL oder 11000TL

Um den SMA Power Balancer mit einem Sunny Mini Central 9000TL, 10000TL oder 11000TL verbinden zu können, muss der Sunny Mini Central 6000TL, 7000TL oder 8000TL mit einem speziellen Anschlussstecker ausgerüstet sein. Die Verbindung von 3 Wechselrichtern erfolgt dann mit einem speziellen Verbindungskabel.

Den Anschlussstecker und das Verbindungskabel können Sie bei SMA Solar Technology AG oder Ihrem Händler beziehen. In Kapitel 12 "Zubehör" (Seite 88) finden Sie die entsprechenden Bestellnummern.

5.5.3 Funktion testen

Um den SMA Power Balancer auf richtige Funktionsweise zu testen, gehen Sie wie folgt vor.

- Bei allen 3 Wechselrichtern die Einstellung "PhaseGuard" des Parameters "PowerBalancer" wählen.
- 2. Prüfen, ob alle Wechselrichter einer Gruppe ordnungsgemäß in das Netz einspeisen.
 - Dauerhaftes Leuchten der grünen LED, bzw. nebenstehende Display-Meldung: Mit Punkt 3 fortfahren.

E-heute 0Wh Status MPP

oder

Falls alle Wechselrichter dieser Gruppe nebenstehende Display-Meldung ausgeben: Installation des SMA Power Balancer prüfen und gegebenenfalls die SMA Serviceline kontaktieren.



- 3. Bei einem der 3 Wechselrichter den Leitungsschutzschalter ausschalten.
- Der Wechselrichter mit ausgeschaltetem Leitungsschutzschalter signalisiert dann mit nebenstehender Display-Meldung einen Netzspannungsfehler ("Bfr" und "Srr" nicht relevant).



 Die anderen beiden Wechselrichter trennen sich dann mit nebenstehender Display-Meldung ebenfalls vom Netz



 Anschließend wechseln beide Wechselrichter in den Status "Balanced".



45

- Reagieren die Wechselrichter wie oben beschrieben, so ist der Funktionstest erfolgreich abgeschlossen. Andernfalls Konfiguration prüfen.
- 4. Gegebenenfalls den Parameter "PowerBalancer" bei allen Wechselrichtern wieder auf die gewünschte Einstellung zurücksetzen.
- Den Leitungsschutzschalter wieder einschalten.
- Der Funktionstest ist abgeschlossen.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5.6 Kommunikation

Der Wechselrichter ist mit einem Steckplatz für Kommunikationsschnittstellen ausgerüstet, um mit speziellen Datenerfassungsgeräten (z. B. Sunny WebBox) oder einem PC mit entsprechender Software (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) zu kommunizieren.

Einen detaillierten Verdrahtungsplan und die Beschreibung für den Einbau der Schnittstelle finden Sie in der Anleitung der jeweiligen Kommunikationsschnittstelle.

5.7 Netzparameter und Länderparameter einstellen



Ändern von netzrelevanten Parametern und Länderparametern

Um netzrelevante Parameter zu ändern, benötigen Sie einen persönlichen Zugangscode, den so genannten SMA Grid Guard Code. Das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Datenblatt" des jeweiligen Wechselrichters.

Sprechen Sie die Änderungen dieser Parameter unbedingt mit Ihrem Netzbetreiber ab.

Eine detaillierte Beschreibung der Betriebsparameter des Wechselrichters finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Technische Beschreibung" des jeweiligen Wechselrichters

5.7.1 Installationsland einstellen

Über dem Parameter "Default" können Sie über ein Kommunikationsgerät (z. B. Sunny WebBox) oder einem PC mit entsprechender Software (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) das Installationsland, bzw. die für das Land gültige Netzanschluss-Norm einstellen. Dies ist jedoch nur erforderlich, wenn der Wechselrichter ursprünglich für ein anderes Land bestellt wurde. Nach welcher Norm der Wechselrichter bei Auslieferung eingestellt wurde, können Sie dem Typenschild und dem mitgelieferten Beiblatt mit den Werkseinstellungen entnehmen.

5.7.2 Inselnetzbetrieb einstellen

Um den Wechselrichter in einem Inselnetz-System mit Sunny Island zu betreiben, müssen Sie den Parameter "Default" auf Inselnetzbetrieb ("OFF-Grid") einstellen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Wechselrichter auf Inselnetzbetrieb einzustellen:

- Einstellung über Sunny WebBox oder
- Einstellung über Sunny Data Control oder Sunny Explorer.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen bei Ausfall des öffentlichen Netzes.

Wenn Sie den Wechselrichter auf Inselnetzbetrieb einstellen, erfüllt dieser keine länderspezifischen Normen und Richtlinien. Bei Ausfall des öffentlichen Netzes besteht somit die Gefahr einer Rückspeisung.

Den Wechselrichter im Inselnetzbetrieb nie direkt am öffentlichen Netz betreiben.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040 47

6 Inbetriebnahme

6.1 Wechselrichter in Betrieb nehmen



Selbsttest nach DK 5640, Ed. 2.2 bei der Erstinbetriebnahme (nur für Italien)

Die italienische Norm DK 5940 fordert, dass ein Wechselrichter erst am öffentlichen Netz betrieben werden darf, wenn die Abschaltzeiten für Überspannung, Unterspannung, minimale Frequenz und maximale Frequenz geprüft wurden.

Starten Sie den Selbsttest, wie in Kapitel 6.2 "Selbsttest nach DK 5940, Ed. 2.2 (nur für Italien)" (Seite 49) beschrieben. Der Test dauert ca. 8 Minuten.

- 1. Vor der Inbetriebnahme folgende Voraussetzungen prüfen:
 - Fester Sitz des Wechselrichters
 - Korrekt angeschlossene AC-Leitung (Netz)
 - Vollständig angeschlossene DC-Leitungen (PV-Strings)
 - Nicht benötigte DC-Eingänge sind mit den zugehörigen DC-Steckverbindern und Dichtstopfen verschlossen
 - Fest aufgeschraubter Gehäusedeckel
 - Fest aufgesteckter Electronic Solar Switch
 - Korrekt ausgelegter Leitungsschutzschalter
- 2. Den Leitungsschutzschalter einschalten.
 - ☑ Grüne LED leuchtet: Inbetriebnahme war erfolgreich.


oder

Grüne LED blinkt bei nicht ausreichender Einstrahlung: Die Netzzuschaltbedingungen sind noch nicht erreicht. Warten bis ausreichend Einstrahlung vorhanden ist.

oder

☑ Gelbe oder rote LED leuchtet oder blinkt: Es liegt eine Störung vor. Mit Punkt 3 fortfahren.

Α	Grüne LED	Betrieb
В		Erdschluss oder Varistor defekt
С	Gelbe LED	Störung

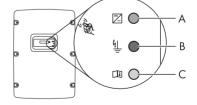


3. Kapitel 9 "Fehlersuche" (Seite 65) lesen und gegebenenfalls Fehler oder Störung beseitigen.

6.2 Selbsttest nach DK 5940, Ed. 2.2 (nur für Italien)

6.2.1 Start des Selbsttests durch Klopfen

Sie können den Selbsttest durch das Klopfen auf den Gehäusedeckel starten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ländereinstellung des Wechselrichters auf Italien (IT/DK5940) oder "trimmed" gesetzt ist. Gehen Sie für die Überprüfung der Abschaltzeiten wie folgt vor:

- Verbinden Sie den PV-Generator mit dem Wechselrichter. Der Wechselrichter kann sich nur initialisieren, wenn der PV-Generator genügend Energie produziert. Eine Überprüfung der Abschaltzeit in der Nacht ist somit nicht möglich.
- Verbinden Sie die AC-Seite des Wechselrichters. Sie müssen dazu den AC-Anschluss (AC-Stecker oder direkter Anschluss) herstellen und/oder den Leitungsschutzschutzschalter der Netzzuleitung (Sicherung oder Sicherungsautomat) einschalten.
- Der Wechselrichter befindet sich jetzt in der Initialisierungsphase, d. h. alle 3 LEDs leuchten gleichzeitig.
 - Starten Sie den Selbsttest **unmittelbar** nachdem alle 3 LEDs erloschen sind, indem Sie an das Display des Wechselrichters klopfen.
- Auf dem Display erscheint die Frage, ob Sie die Testsequenz starten wollen. Klopfen Sie innerhalb von 30 Sekunden erneut auf das Display, um die Frage zu bestätigen.

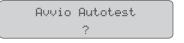

Nachdem Sie die Testsequenz gestartet haben, überprüft der Wechselrichter nacheinander die Abschaltzeit für Überspannung, Unterspannung, maximale Frequenz und minimale Frequenz. Während der Tests zeigt der Wechselrichter die in Kapitel 6.2.2 "Ablauf des Selbsttests" (Seite 49) beschriebenen Werte im Display an.

6.2.2 Ablauf des Selbsttests

Notieren Sie die Werte, die während des Selbsttests angezeigt werden. Diese Werte müssen in ein Testprotokoll eingetragen werden. Die Testergebnisse der einzelnen Tests werden dreimal nacheinander angezeigt. Die jeweilige Displayanzeige wird für 10 Sekunden angezeigt.

Der Selbsttest verändert den oberen und unteren Abschaltgrenzwert für jede Schutzfunktion linear mit einer Änderung von 0,05 Hz/s und 0,05 Vn/s für die Frequenz- und Spannungsüberwachung. Sobald der tatsächliche Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs (veränderter Abschaltgrenzwert) liegt, trennt sich der Wechselrichter vom Netz. Auf diese Weise ermittelt der Wechselrichter die Reaktionszeit und prüft sich selbst.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 49

Überspannungstest

Der Wechselrichter beginnt mit dem Überspannungstest. Während der Testsequenz wird die verwendete Spannungsgrenze im Display des Wechselrichters angezeigt.

Autotest Uac max: 262,00V

Der Spannungswert wird schrittweise verringert, bis die Abschaltschwelle erreicht wird und sich der Wechselrichter vom Netz trennt.

Nachdem sich der Wechselrichter vom Netz getrennt hat, zeigt das Display nacheinander folgende Werte an:

Abschaltwert,

Valore di so9lia con: 229,95V

Kalibrierwert.

Val. taratura 262,00V

Reaktionszeit,

Tempo intervento 0,08s

aktuelle Netzspannung.

Tensione di rete Val.eff.: 230,00V

Unterspannungstest

Nach dem Überspannungstest macht der Wechselrichter den Unterspannungstest. Während der Testsequenz wird der aktuelle Kalibrierwert der Spannungsgrenze im Display des Wechselrichters angezeigt.

Autotest Uac min: 188,00V

Der Spannungswert wird schrittweise erhöht, bis die Abschaltschwelle erreicht wird und sich der Wechselrichter vom Netz trennt.

Nachdem sich der Wechselrichter vom Netz getrennt hat, zeigt das Display nacheinander folgende Werte an:

Abschaltwert,

Valore di so9lia con: 229,95V

Kalibrierwert.

Val. taratura 188,00V

Reaktionszeit,

Tempo intervento 0,18s

• aktuelle Netzspannung.

Tensione di rete Val.eff.: 230,00V

51

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

50,30Hz

Maximale Frequenz

Als Drittes testet der Wechselrichter die maximale Frequenz. Während der Testsequenz wird die verwendete Frequenzgrenze im Display des Wechselrichters angezeigt.

Der Frequenzwert wird schrittweise verringert, bis die Abschaltschwelle erreicht wird und sich der Wechselrichter vom Netz trennt.

Wechselrichter vom Netz trennt.

Nachdem sich der Wechselrichter vom Netz getrennt hat, zeigt das Display nacheinander folgende

• Abschaltwert,

Werte an:

Valore di soglia con: 49,95Hz

Autotest

Fac max:

Kalibrierwert,

Val. taratura 50,29Hz

Reaktionszeit,

Tempo intervento 0,08s

aktuelle Netzfrequenz.

Frequenza rete Val.eff.: 50,00Hz

Minimale Frequenz

Zuletzt testet der Wechselrichter die minimale Frequenz. Während der Testsequenz wird die verwendete Frequenzgrenze im Display des Wechselrichters angezeigt.

Autotest
Fac min: 49,70Hz

Der Frequenzwert wird schrittweise erhöht, bis die Abschaltschwelle erreicht wird und sich der Wechselrichter vom Netz trennt.

Nachdem sich der Wechselrichter vom Netz getrennt hat, zeigt das Display nacheinander folgende Werte an:

- Abschaltwert,
 Valore di soglia con: 50.05Hz
 Kalibrierwert,
 Val. taratura 49.71Hz
 Reaktionszeit,
 Tempo intervento 0.08s
 - aktuelle Netzfrequenz.

 Frequenza rete

 Val.eff.: 50,00Hz

Hat der Wechselrichter die vier Tests durchgeführt, wechselt er in den Betriebsmodus "Mpp-Betrieb (MPP)". Die ursprünglichen Kalibrierwerte werden wieder eingestellt, und der Wechselrichter schaltet sich automatisch auf das Netz auf. Wenn Sie den Test noch einmal durchführen möchten, müssen Sie den Wechselrichter abschalten, das heißt, Sie müssen ihn AC- und DC-seitig trennen und anschließend wieder in Betrieb nehmen. Anschließend können Sie den Selbsttest erneut starten, wie in Kapitel 6.2.1 "Start des Selbsttests durch Klopfen" (Seite 49) beschrieben. Der Wechselrichter beginnt erneut mit dem Testdurchlauf, wie in Kapitel 6.2.2 "Ablauf des Selbsttests" (Seite 49) beschrieben.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 53

7 Öffnen und Schließen

7.1 Sicherheit



GFFAHRI

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Öffnen des Wechselrichters Folgendes beachten:

- Spannungsfreiheit auf der AC-Seite sicherstellen.
- Stromfreiheit und Spannungsfreiheit auf der DC-Seite sicherstellen.



ACHTUNG!


Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung!

Bauteile im Inneren des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.


• Erden Sie sich vor Berühren eines Bauteils.

7.2 Wechselrichter öffnen


- 1. Den Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Electronic Solar Switch nach unten, leicht in Richtung Wand, abziehen.

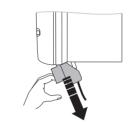

- 3. Mit einer Strommesszange die Stromfreiheit an allen DC-Leitungen feststellen.
 - ☑ Ist ein Strom messbar, Installation prüfen!

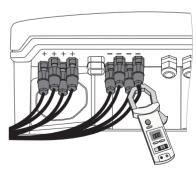

- 4. Alle DC-Steckverbinder mit Hilfe eines Schraubendrehers entriegeln:
 - Den Schraubendreher in einen der seitlichen Schlitze einführen (1)
 - Den Schraubendreher nach oben hebeln (2) und Steckverbinder abziehen (3).

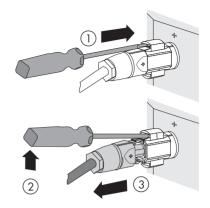




GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

Eine sichere Trennung vom PV-Generator ist erst nach Abziehen des Electronic Solar Switch **und** aller DC-Steckverbinder gewährleistet.

 Alle DC-Steckverbinder abziehen, um den PV-Generator vollständig vom Wechselrichter zu trennen.

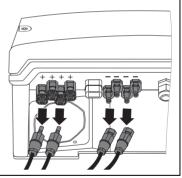

55



GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!


Die Kondensatoren im Wechselrichter brauchen 5 Minuten, um sich zu entladen.

• 5 Minuten vor Öffnen des Wechselrichters warten.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

5. Spannungsfreiheit an den DC-Steckern am Wechselrichter feststellen.


☑ Ist eine Spannung messbar, Installation prüfen!

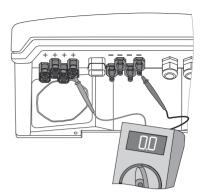

 Alle 6 Deckelschrauben lösen und Deckel nach vorne abnehmen.




- Spannungsfreiheit L gegen N mit Hilfe eines geeigneten Messgeräts an der AC-Klemme feststellen.
 - ☑ Ist eine Spannung messbar, Installation prüfen!

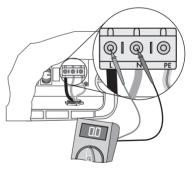

57

- Spannungsfreiheit L gegen PE mit Hilfe eines geeigneten Messgeräts an der AC-Klemme feststellen.
 - ☑ Ist eine Spannung messbar, Installation prüfen!

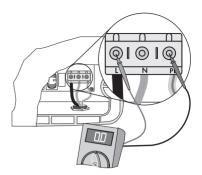


☑ Der Wechselrichter ist geöffnet und spannungsfrei.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

7.3 Wechselrichter schließen

 Den Deckel mit den 6 Schrauben und dazugehörigen Sperrkantscheiben festschrauben.
 Schrauben in der rechts abgebildeten Reihenfolge und mit einem Drehmoment von 6 Nm anziehen.
 Die Verzahnung der Sperrkantscheiben muss dabei zum Deckel zeigen.

Der Lieferumfang des Wechselrichters enthält als Ersatz eine weitere Schraube und eine weitere Sperrkantscheiben.

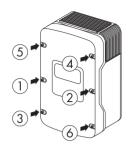




GEFAHR!


Lebensgefahr durch unter Spannung stehenden Deckel!

Über die verzahnten Sperrkantscheiben wird die Erdung des Gehäusedeckels sichergestellt.

- Bei allen 6 Schrauben die Sperrkantscheiben mit Verzahnung zum Deckel anbringen.

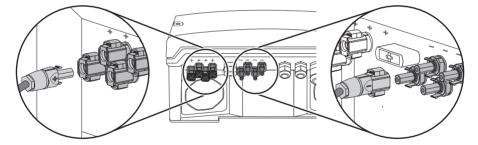

- Alle nicht benötigten DC-Eingänge verschließen, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschließen" (Seite 34) beschrieben, um die Dichtigkeit am Wechselrichter herzustellen.
- Electronic Solar Switch auf Abnutzung pr
 üfen, wie in Kapitel 8.2 beschrieben, und fest aufstecken.

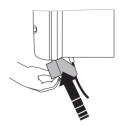



ACHTUNG!

Beschädigung des Electronic Solar Switch durch Manipulation des Steckereinsatzes im Griff!

Der Steckereinsatz im Inneren des Griffs muss beweglich bleiben, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten. Durch das Festziehen der Schraube erlischt der Garantieanspruch und es besteht Brandgefahr.

Schraube des Steckereinsatzes im Griff des Electronic Solar Switch nicht festziehen.




ACHTUNG!

Beschädigung des Electronic Solar Switch!

Der Electronic Solar Switch kann bei fehlerhaftem Aufstecken durch hohe Spannungen beschädigt werden.

- Griff fest auf die Buchse des Electronic Solar Switch aufstecken.
- Festen Sitz prüfen.
- 4. Den Leitungsschutzschalter einschalten.
- Prüfen, ob Display und LEDs einen normalen Betriebszustand signalisieren (siehe Kapitel 6 "Inbetriebnahme" (Seite 48)).

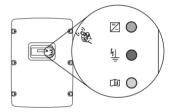

Der Wechselrichter ist geschlossen und in Betrieb.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 59

8 Wartung und Reinigung

8.1 Prüfung der Wärmeabfuhr

8.1.1 Lüfter reinigen


Sind die Lüftergitter nur mit losem Staub verschmutzt, können sie mit Hilfe eines Staubsaugers gereinigt werden. Wird mit dem Staubsauger kein ausreichendes Ergebnis erzielt, bauen Sie die Lüfter zur Reinigung aus.

Vorgehensweise

- Den Wechselrichter AC- und DC-seitig trennen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- 2. Warten bis die Lüfter sich nicht mehr drehen.

Lüftergitter reinigen

- 3. Die Lüftergitter ausbauen:
 - Beide Rastnasen an der rechten Kante des Lüftungsgitters mit Hilfe eines Schraubendrehers nach rechts drücken und von der Halterung lösen.
 - Das Lüftergitter vorsichtig abnehmen.

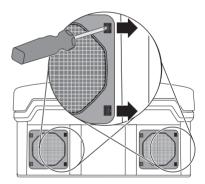


4. Die Lüftergitter mit einer weichen Bürste, einem Pinsel, einem Tuch oder mit Druckluft reinigen.

61

Lüfter reinigen

5. Vordere Rastnasen nach hinten und hintere Rastnase nach vorne drücken

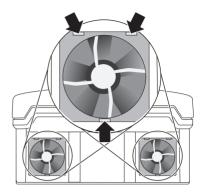

- 6. Den Lüfter langsam und gleichmäßig nach unten herausziehen.
- 7. Den Stecker entriegeln und abziehen.
 - Die Kabel der Lüfter sind so lang, dass Sie den Lüfter weit genug herausziehen können, um die Stecker im Inneren des Wechselrichters zu trennen.
- 8. Den Lüfter herausnehmen.
- 9. Den Lüfter mit einer weichen Bürste, einem Pinsel oder einem feuchten Tuch reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung des Lüfters durch den Einsatz von Druckluft.

- Keine Druckluft zum Reinigen des Lüfters verwenden. Der Lüfter kann dadurch beschädigt werden.
- 10. Nach der Reinigung alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
 - Die Lüfter sind gereinigt.
- 11. Funktion der Lüfter prüfen, wie im folgenden Kapitel beschrieben.

Installations an leitung SMC6-8TL-IDE101040

8.1.2 Lüfter prüfen

Sie können die Funktion der Lüfter auf 2 Arten prüfen:

 Den Parameter "Fan Test" im Installateur-Modus mit Hilfe von Sunny Data Control, Sunny Explorer oder Sunny WebBox auf "1" setzen.

oder

Den mitgelieferten Jumper auf die Betriebsführungsplatine stecken.

Parameter setzen

- 1. Installateurpasswort bei der SMA Serviceline erfragen (Kontakt siehe Seite 89).
- 2. Den Parameter "Fan Test" im Installateur-Modus auf "1" setzen.
- 3. Luftströmung der Lüfter prüfen.


Der Wechselrichter saugt die Luft unten ein und bläst sie oben auf beiden Seiten wieder heraus. Achten Sie dabei auf ungewöhnliche Geräusche, die einen Hinweis auf eine fehlerhafte Montage oder einen Defekt an den Lüftern geben könnten.

- 4. Den Parameter "Fan Test" nach der Prüfung der Lüfter wieder auf "O" setzen.
- ☑ Die Prüfung der Lüfter ist abgeschlossen.

Jumper stecken

Der Wechselrichter erkennt den Jumper erst nach einem Neustart (d. h. alle LEDs müssen vor einem Neustart erloschen sein).

- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- Den mitgelieferten Jumper auf den unten dargestellten Steckplatz auf der Betriebsführungsplatine stecken.

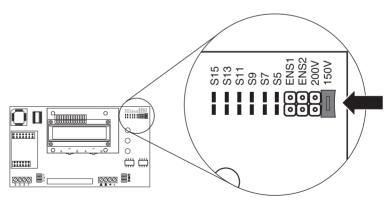

 Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben.

- 4. Luftströmung der Lüfter prüfen.
 - Der Wechselrichter saugt die Luft unten ein und bläst sie oben auf beiden Seiten wieder heraus. Achten Sie dabei auf ungewöhnliche Geräusche, die einen Hinweis auf eine fehlerhafte Montage oder einen Defekt an den Lüftern geben könnten.
- Den Jumper nach der Prüfung wieder entfernen. Den Wechselrichter dabei öffnen und schließen, wie in Kapitel 7 "Öffnen und Schließen" (Seite 54) beschrieben.
- Die Prüfung der Lüfter ist abgeschlossen.

8.1.3 Lüftungsgitter reinigen

Der Wechselrichter saugt die Luft unten durch die Lüfter ein und bläst sie oben an beiden Seiten durch die Lüftungsgitter wieder heraus. Reinigen Sie die Lüftungsgitter wenn diese verschmutzt sind.

Vorgehensweise

1. Die Lüftungsgitter abnehmen.

Finger dabei oben in den Zwischenraum zwischen Lüftungsgitter und Gehäuse stecken und Lüftungsgitter zur Seite abziehen.



- Die Lüftungsgitter mit einer weichen Bürste, einem Pinsel oder mit Druckluft reinigen.
- Die Lüftungsgitter wieder am Wechselrichter befestigen.

Auf der Innenseite der Lüftungsgitter steht die Seite, an der sie angebracht werden müssen ("links/left" und "rechts/right").



63



ACHTUNG!

Beschädigung des Wechselrichter durch eindringende Insekten!

 Die Lüftungsgitter nicht dauerhaft entfernen, da sonst der Schutz gegen das Eindringen von Insekten nicht gewährleistet ist.


Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040

8.2 Electronic Solar Switch (ESS) auf Abnutzung prüfen

Prüfen Sie den Electronic Solar Switch auf Abnutzung, bevor Sie ihn aufstecken.

Ergebnis


Die Metallzungen im Inneren des Steckers sind unbeschädigt und nicht verfärbt.

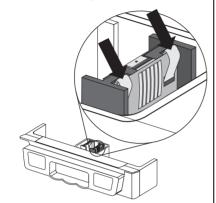

Maßnahme

- Griff des Electronic Solar Switch fest aufstecken.
- Den Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen, wie in Kapitel 6 "Inbetriebnahme" (Seite 48) beschrieben.

Die Metallzungen im Inneren des Steckers sind bräunlich verfärbt oder durchgebrannt.

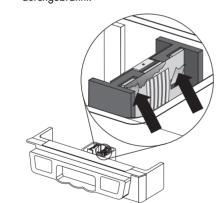

Der Electronic Solar Switch kann die DC-Seite nicht mehr zuverlässig trennen.

- Griff des Electronic Solar Switch austauschen, bevor Sie ihn wieder aufstecken (Bestellnummer siehe Kapitel 12 "Zubehör" (Seite 88)).
- Den Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen, wie in Kapitel 6 "Inbetriebnahme" (Seite 48) beschrieben.

9 Fehlersuche

Wenn der Wechselrichter andere Blinkcodes oder Störungsmeldungen anzeigt, als im Folgenden beschrieben, wenden Sie sich an die SMA Serviceline.

In der mitgelieferten Bedienungsanleitung finden Sie die Beschreibung der Display-Meldungen im Betrieb, der Statusmeldungen und Messkanäle.

Nehmen Sie keine Reparaturen vor, die hier nicht beschrieben sind, sondern nutzen Sie den 24-Stunden-Austauschservice (der Wechselrichter wird innerhalb von 24 Stunden versandfertig gemacht und an eine Spedition übergeben) und den Reparaturdienst von SMA Solar Technology AG.

9.1 Blinkcodes

Grün	Rot	Gelb	Status
leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Einspeisebetrieb)
	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder Varistor defekt
		leuchtet dauerhaft	OK (Initialisierung)
blinkt schnell	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Stopp)
(3x pro Sekunde)	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder Varistor defekt
blinkt langsam (1x pro Sekunde)	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Warten, Netzüberwachung)
geht kurz aus (ca. 1x pro Sekunde)	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder Varistor defekt
	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Derating)
leuchtet nicht	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Abschaltung)
		leuchtet / blinkt	Störung
	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder Varistor defekt
		leuchtet / blinkt	Erdschluss oder Varistor defekt und Störung

Installations anleitung SMC6-8TL-IDE101040 65

9.2 Störungsmeldungen

Der Wechselrichter generiert im Falle einer Störung eine Meldung, die von dem Betriebsmodus und der gefundenen Störung abhängig ist.

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
!!PV-Ueberspannung!!	Überspannung am DC-Eingang.	
!SOFORT TRENNEN!	Der Wechselrichter kann durch Überspannung zerstört werden.	
	Abhilfe	
	Den Wechselrichter sofort vom Netz trennen!	
	Den Leitungsschutzschalter ausschalten.	
	2. Electronic Solar Switch abziehen.	
	3. Alle DC-Steckverbinder abziehen.	
	4. DC-Spannung prüfen:	
	 Wenn die DC-Spannung über der maximalen Eingangsspannung liegt, dann pr üfen Sie die Auslegung der Anlage oder kontaktieren Sie den Installateur des PV- Generators. 	
	 Wenn die DC-Spannung unter der maximalen Eingangsspannung liegt, dann Wechselrichter erneut an den PV-Generator anschließen, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschließen" (Seite 34) beschrieben. 	
	Wiederholt sich die Meldung, Wechselrichter erneut trennen und die SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 89)).	
ACVtgRPro	Der 10 Minuten Mittelwert der Netzspannung hat den zulässigen	
	Bereich verlassen. Dies kann folgende Ursachen haben:	
	Die Netzspannung am Anschlusspunkt ist zu hoch.	
	Die Netzimpedanz am Anschlusspunkt ist zu hoch.	
	Der Wechselrichter trennt sich zur Einhaltung der Spannungsqualität vom Netz.	
	Abhilfe	
	Prüfen Sie die Netzspannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters:	
	Liegt die Netzspannung auf Grund von lokalen Netzbedingungen auf 253 V oder höher, Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob die Spannung am Einspeisepunkt angepasst werden kann oder ob er einer Änderung des Grenzwertes des Parameters "ACVtgRPro" für die Überwachung der Spannungsqualität zustimmt.	
	Befindet sich die Netzspannung dauerhaft im tolerierten Bereich und wird weiterhin diese Störungsmeldung angezeigt, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.	

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
CAN	Interne Kommunikationsstörung.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
Derating	Der Betriebszustand "Derating" ist ein normaler Betriebszustand, der zeitweise auftreten und mehrere Ursachen haben kann.	
	Wenn der Wechselrichter mindestens 10 Minuten im Betriebszustand Derating war, zeigt er bis zum vollständigen Abschalten des Gerätes (bei Dunkelheit) die Warnung "Derating" an.	
	Abhilfe	
	 Wärmeabfuhr prüfen, wie in Kapitel 8.1 "Prüfung der Wärmeabfuhr" (Seite 60) beschrieben. 	
dI-Bfr	Der Wechselrichter hat eine drastische Änderung des Differenzstroms	
dI-Srr	festgestellt. Die integrierte Differenzstromüberwachung stellt eine wichtige Komponente des Personenschutzes dar.	
	Die Ursache einer drastischen Änderung des Differenzstromes kann von einem plötzlichen Erdungsfehler, Fehlerstrom oder einer Fehlfunktion verursacht werden. Der Wechselrichter trennt sich vom Netz.	
	Abhilfe	
	 Wenn die Meldung "dl-Bfr" oder "dl-Srr" ohne einen ersichtlichen Grund auftritt, Anlage auf ordnungsgemäße Isolierung und einen möglichen Erdschluss prüfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss prüfen" (Seite 73) beschrieben. 	
dl-Mess	Abweichung in der Differenzstrom-Messung / Differenzstrom.	
dl-Mess-Srr	Wenn die Störung wiederholt auftritt, zeigt der Wechselrichter eine dauerhafte Betriebshemmung an.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren.	
EEPROM	Übergangsstörung während des Lesens oder Schreibens von Daten aus dem EEPROM, die Daten sind nicht relevant für den sicheren Betrieb. Diese Störung hat keinen Einfluss auf die Leistung des Wechselrichters.	
EEPROM dBh	Daten EEPROM defekt, das Gerät schaltet sich ab, weil der Verlust der	
	Daten wichtige Funktionen des Wechselrichters außer Kraft gesetzt hat.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren.	
EeRestore	Einer der doppelt im EEPROM vorhandenen Datensätze ist defekt und	
	wurde ohne Datenverlust rekonstruiert.	
	 Diese Störungsmeldung dient nur zur Information und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Wechselrichters. 	

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 67

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
Fac-Bfr	Die Netzfrequenz verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr"/ "Srr" / "Fast"	
Fac-Srr	ist eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist).	
FacFast	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.	
	Abhilfe	
	Netzanschluss prüfen und ggf. Netzfrequenz messen.	
	Befindet sich die Netzfrequenz im tolerierbaren Bereich und	
	werden weiterhin die Störungen "Fac-Bfr", "Fac-Srr" oder	
	"FacFast" angezeigt, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.	
HW-Signal	Interne Messstörung oder Hardwaredefekt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
Iac-DC_Offs-Srr	Eine Netzstörung liegt vor.	
	Abhilfe	
	Netzbedingungen prüfen.	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder	
	mehrmals hintereinander auftritt.	
IGBTs	Die interne Hardwareüberwachung hat eine Störung in der	
	Leistungselektronik festgestellt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren.	
L<->N	L und N sind am AC-Anschluss vertauscht.	
	Abhilfe	
	Netzanschluss prüfen.	
L-Netz	Ein Netzrelais ist gestört. Der Wechselrichter prüft die Relais, die ihn mit	
L-WR	dem Netz verbinden, bevor er in das Netz einspeist. Wenn die	
N-Netz	Netzrelais nicht richtig funktionieren, geht der Wechselrichter aus	
N-WR	Sicherheitsgründen nicht ans Netz.	
	Abhilfe	
	Wenn die Störung wiederholt auftritt, zeigt der Wechselrichter eine dauerhafte Betriebshemmung an.	
	Wenn der Wechselrichter über eine eingebaute	
	Kommunikationsschnittstelle verfügt, versuchen Sie die Störung mit Hilfe eines Kommunikationsprodukts zu beheben.	
	Sollte dies nicht funktionieren, SMA Serviceline kontaktieren.	
NUW-dI	Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
NUW-FAC	Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
NUW-UAC	Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
NUW-Timeout	Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
Offset	Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt.	
	Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird, dann liegt eine Störung in der	
	Messwerterfassung vor.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
PowerBalance	Der Wechselrichter ist Bestandteil eines dreiphasigen Systems mit 2 weiteren Wechselrichtern und mit dem SMA Power Balancer zur Schieflastvermeidung ausgestattet. Der Betriebsparameter "PowerBalancer" wurde auf "PhaseGuard" oder "FaultGuard" eingestellt.	
	Abhilfe	
	Detaillierte Beschreibungen zu den Betriebsmodi "PhaseGuard" und "FaultGuard" finden Sie in Kapitel 5.5 "Anschluss SMA Power Balancer" (Seite 37).	
Relais2	Ein Netzrelais ist gestört. Der Wechselrichter prüft die Relais, die ihn mit	
Relais4	dem Netz verbinden, bevor er in das Netz einspeist. Wenn die Netzrelais nicht richtig funktionieren, geht der Wechselrichter aus Sicherheitsgründen nicht ans Netz.	
	Abhilfe	
	Wenn die Störung wiederholt auftritt, zeigt der Wechselrichter eine dauerhafte Betriebshemmung an.	
	Wenn der Wechselrichter über eine eingebaute Kommunikationsschnittstelle verfügt, versuchen Sie die Störung mit Hilfe eines Kommunikationsprodukts zu beheben.	
	Sollte dies nicht funktionieren, SMA Serviceline kontaktieren.	

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 69

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
Riso	Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der Widerstand zwischen dem DC-Plus- und/oder DC-Minus-Anschluss und der Erde ist außerhalb eines definierten Grenzbereichs.	
	Abhilfe	
	Isolierung der Anlage prüfen.	
	 Anlage auf Erdschluss prüfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss prüfen" (Seite 73) beschrieben. 	
ROM	Die Firmware des Wechselrichters ist fehlerhaft.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren.	
SD-DI-Wandler	Der Wechselrichter hat einen Isolationsfehler auf der DC-Seite erkannt.	
	Abhilfe	
	Isolierung der Anlage prüfen.	
	 Anlage auf Erdschluss pr üfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss pr üfen" (Seite 73) beschrieben. 	
SD-Imax	Der Wechselrichter hat einen Überstrom auf der AC-Seite erkannt. Er trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz, anschließend versucht er sich wieder auf das Netz zu schalten.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
SD-WR-Bruecke	Der Wechselrichter hat eine Störung in der Leistungselektronik erkannt. Er trennt sich vom Netz und versucht sich anschließend wieder auf das Netz zu schalten. Es kann auch ein Erdschluss im PV-Generator vorliegen.	
	Abhilfe	
	 Anlage auf Erdschluss im PV-Generator pr üfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss pr üfen" (Seite 73) beschrieben. 	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung weiterhin besteht.	
Shutdown	Temporäre Störung des Wechselrichters.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren.	
STM Timeout	Interne Programmablauf-Störung.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme		
Uac-Bfr Uac-Srr	Die Netzspannung verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr" oder "Srr" ist eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist). Die Störung kann folgende Ursachen haben:		
	Netz getrennt (Leitungsschutzschalter, Sicherung),		
	AC-Leitung unterbrochen oder		
	AC-Leitung ist hochohmig.		
	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.		
	Abhilfe		
	Netzspannung und Netzanschluss am Wechselrichter prüfen.		
	Wenn die Netzspannung auf Grund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, fragen Sie den Netzbetreiber, ob die Spannungen am Einspeisepunkt angepasst werden können oder ob er Änderungen der überwachten Betriebsgrenzen (Betriebsparameter: Uac-Min und Uac-Max) zustimmt.		
	Befindet sich die Netzspannung im tolerierbaren Bereich und werden weiterhin die Störungen "Uac-Bfr" oder "Uac-Srr" ausgegeben, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.		
UpvMax	Überspannung am DC-Eingang. Der Wechselrichter kann beschädigt		
	werden.		
	Abhilfe		
	Wechselrichter sofort vom Netz trennen!		
	1. Den Leitungsschutzschalter ausschalten.		
	2. Electronic Solar Switch abziehen.		
	3. Alle DC-Steckverbinder abziehen.		
	4. DC-Spannung prüfen:		
	 Wenn die DC-Spannung über der maximalen Eingangsspannung liegt, dann pr üfen Sie die Auslegung der Anlage oder kontaktieren Sie den Installateur des PV- Generators. 		
	 Wenn die DC-Spannung unter der maximalen Eingangsspannung liegt, dann Wechselrichter erneut an den PV-Generator anschließen, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschließen" (Seite 34) beschrieben. 		
	Wiederholt sich die Meldung, Wechselrichter erneut trennen und die SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 89)).		

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 71

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme	
UZWK-Max	Die interne Hardwareüberwachung hat eine Überspannung im Zwischenkreis des Wechselrichters festgestellt.	
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	
Watchdog	Interne Programmablauf-Störung.	
Watchdog Srr		
	Abhilfe	
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.	

9.3 Rote LED leuchtet dauerhaft

Wenn während des Betriebs die rote LED dauerhaft leuchtet, dann liegt entweder ein Erdschluss im PV-Generator vor oder mindestens einer der Varistoren für den Überspannungsschutz ist defekt.

9.3.1 PV-Generator auf Erdschluss prüfen


 Den Wechselrichter AC- und DC-seitig trennen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.



ACHTUNG!

Zerstörung des Messgeräts durch zu hohe Spannungen!

- Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 700 V einsetzen.
- Spannungen zwischen Pluspol eines einzelnen Strings und Minuspol eines einzelnen Strings gegen Erdpotenzial messen.

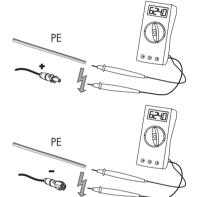

Wenn eine stabile Spannung messbar ist, dann liegt ein Erdschluss im betreffenden String vor.




GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei einem Erdschluss kann der PV-Generator unter hohen Spannungen stehen.

- Gestell des PV-Generators nicht anfassen.
- · Warten bis keine Spannung mehr messbar ist.
- Keine Strings mit Erdschluss an den Wechselrichter anschließen.

Die ungefähre Lage des Erdschlusses kann über das Verhältnis der gemessenen Spannungen zwischen Plus gegen Erdpotenzial und Minus gegen Erdpotenzial ermittelt werden. Beispiel:

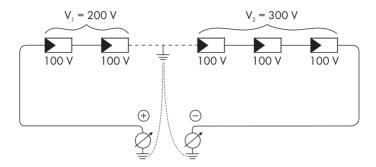

Der Erdschluss liegt in diesem Fall zwischen dem zweiten und dritten Modul.

3. Punkt 2 für jeden String wiederholen.

Ergebnis		Maßnahme	
	Sie haben einen Erdschluss festgestellt.	Der Installateur des PV-Generators muss den Erdschluss in dem betreffenden String beseitigen, bevor Sie den String wieder an den Wechselrichter anschließen dürfen.	
		Fehlerhaften String nicht wieder anschließen.	
		 Den Wechselrichter in Betrieb nehmen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben, ohne den fehlerhaften String wieder anzuschließen. 	
Ø	Sie haben keinen Erdschluss festgestellt.	Vermutlich ist einer der thermisch überwachten Varistoren defekt.	
		 Varistoren pr	

☑ Die Erdschlussprüfung ist beendet.

9.3.2 Funktion der Varistoren prüfen

Varistoren sind Verschleißteile, deren Funktion durch Alterung oder auch durch wiederholte Beanspruchung durch Überspannungen herabgesetzt wird. Daher ist es möglich, dass einer der thermisch überwachten Varistoren seine Schutzfunktion verloren hat.




Position der Varistoren

Die Position der Varistoren können Sie anhand der unten dargestellten Grafik ermitteln.


Beachten Sie folgende Zuordnung der Klemmen

- Klemme A: äußere Klemme (Varistoranschluss mit Schlaufe [Sicke])
- Klemme B: mittlere Klemme
- Klemme C: äußere Klemme (Varistoranschluss ohne Schlaufe [Sicke])

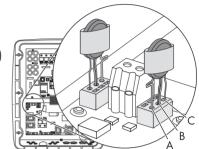

Sie können die Varistoren folgendermaßen prüfen:

- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- Bei beiden Varistoren im eingebauten Zustand mit Hilfe eines Multimeters feststellen, ob zwischen den Anschlüssen B und C jeweils eine leitende Verbindung besteht.

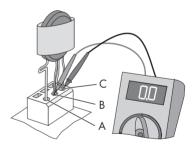

Ergebnis	Maßnahme	
Es besteht eine leitende Verbindung:	Vermutlich liegt ein anderer Fehler im Wechselrichter vor. • Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben.	
	 SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 89)). 	

Ergebr	nis	Maßnahme
	s besteht keine leitende erbindung:	Der zugehörige Varistor ist defekt und muss ausgetauscht werden.
		Der Ausfall eines Varistors ist in der Regel auf Einflüsse zurückzuführen, die alle Varistoren auf ähnliche Weise betreffen (Temperatur, Alter, induzierte Überspannung). SMA Solar Technology AG empfiehlt, beide Varistoren auszutauschen.
		Die Varistoren werden für den Einsatz im Wechselrichter speziell gefertigt und sind nicht im Handel erhältlich. Ersatz-Varistoren müssen Sie direkt bei SMA Solar Technology AG bestellen (siehe Kapitel 12 "Zubehör" (Seite 88)).
		Für den Austausch mit Punkt 3 fortfahren.



ACHTUNG!

Zerstörung des Wechselrichters durch Überspannung!

Der Wechselrichter ist bei fehlenden Varistoren nicht mehr vor Überspannungen geschützt.


- Wechselrichter in Anlagen mit hohem Risiko von Überspannungen nicht ohne Varistoren betreiben.
- Unverzüglich für die Bestückung mit Varistoren sorgen.
- 3. Einsatzwerkzeug in die Öffnungen der Klemmkontakte einführen (1).
 - ☑ Klemmen lösen sich.

Sollten Sie zusammen mit den Ersatz-Varistoren kein Einsatzwerkzeug für die Bedienung der Klemmen erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit SMA Solar Technology AG in Verbindung. Die Klemmkontakte lassen sich behelfsmäßig jedoch auch einzeln mit einem Schraubendreher mit 3,5 mm Klingenbreite bedienen.

- 4. Varistor entnehmen (2).
- 5. Neuen Varistor einsetzen (3).

Der Pol mit der kleinen Schlaufe (Sicke) muss beim Wiedereinbau in Klemme A montiert werden (3).


- Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 58) beschrieben.
- Die Prüfung und der Austausch der Varistoren ist beendet.

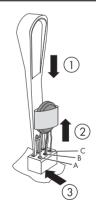


10 Außerbetriebnahme

10.1 Wechselrichter demontieren


- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 54) beschrieben.
- 2. Alle Leitungen aus dem Wechselrichter entfernen.
- 3. Den Wechselrichter mit den 6 Schrauben und zugehörigen Sperrkantscheiben schließen.

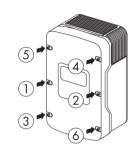

- 4. Die Lüftungsgitter auf beiden Seiten abnehmen.
- Beide Schrauben rechts und links am Wechselrichter lösen, die ihn mit der Wandhalterung verbinden.
- 6. Gegebenenfalls Diebstahlschutz lösen.

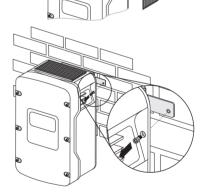

 Den Wechselrichter senkrecht nach oben von der Wandhalterung nehmen.

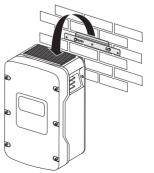

77

 Beim Transport des Wechselrichters seitliche Griffe (oben und unten) oder Stange aus Stahl (Durchmesser maximal 30 mm) verwenden. Die Stange muss dafür durch die Gehäuseöffnungen geschoben werden.



Der Wechselrichter ist demontiert.

10.2 Wechselrichter verpacken

Verpacken Sie den Wechselrichter nach Möglichkeit immer in der Originalverpackung. Ist diese nicht mehr vorhanden, kann alternativ auch ein gleichwertiger Karton verwendet werden. Der Karton muss vollständig verschließbar sein, ein Griffsystem besitzen und sich für Gewicht und Größe des Wechselrichters eignen.

10.3 Wechselrichter lagern

Lagern Sie den Wechselrichter an einem trockenen Ort, an dem die Umgebungstemperaturen immer zwischen – 25 °C und +60 °C liegen.

10.4 Wechselrichter entsorgen

Entsorgen Sie den Wechselrichter nach Ablauf seiner Lebensdauer nach den zu diesem Zeitpunkt am Installationsort geltenden Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott oder senden Sie ihn auf Ihre Kosten mit dem Hinweis "ZUR ENTSORGUNG" an SMA Solar Technology AG zurück (Kontakt siehe Seite 89).

11 Technische Daten

11.1 Sunny Mini Central 6000TL

DC-Eingang

Maximale DC-Leistung bei cos φ = 1	P _{DC}	6.200 W
Maximale DC-Spannung *	U _{DC Max}	700 V
MPP-Spannungsbereich	U _{PV}	333 V 500 V
DC-Nennspannung	U _{DC Nenn}	350 V
Minimale DC-Spannung	U _{DC Min}	330 V
Startspannung, einstellbar	U _{PV Start}	400 V
Maximaler Eingangsstrom	I _{PV Max}	19,0 A
Anzahl MPP-Tracker		1
Maximale parallele Stringanzahl		4
Spannungsrippel der Eingangsspannung	U _{ss}	< 10 %
Eigenverbrauch bei Betrieb		< 10 W

^{*} Die maximale Leerlaufspannung, die bei -10 °C Zellentemperatur auftreten kann, darf die maximale Eingangsspannung nicht überschreiten.

AC-Ausgang

AC-Nennleistung bei 230 V, 50 Hz	P _{AC Nenn}	6.000 W
Maximale AC-Scheinleistung	S _{AC Max}	6.000 VA
AC-Nennstrom	I _{AC Nenn}	27 A
Maximaler Ausgangsstrom	I _{AC Max}	27 A
Maximale Absicherung		50 A
Klirrfaktor des Ausgangsstromes bei	K _{IAC}	< 3 %
AC-Klirrspannung < 2 %,		
AC-Leistung > 0,5 AC-Nennleistung		
AC-Nennspannung	U _{AC Nenn}	220 V / 230 V / 240 V
AC-Spannungsbereich	U _{AC}	180 V 260 V
AC-Netzfrequenz	f _{AC Nenn}	50 Hz / 60 Hz
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz	f_{AC}	50 Hz: 45,5 Hz 54,5 Hz
		60 Hz: 55,5 Hz 64,5 Hz
Leistungsfaktor bei AC-Nennleistung	cos φ	1
Einspeisephasen		1
Anschlussphasen		1
Überspannungskategorie nach		II
AUS/NZS 60950.1:2003		

Überspannungskategorie nach EN 50178:1998	III
Prüfspannung DC	2,15 kV
Prüf-Stoßspannung	4 kV
Prüf-Stoßspannung mit serieller Schnittstelle	6 kV
Eigenverbrauch im Nachtbetrieb	0,25 W

Mechanische Größen

Breite x Höhe x Tiefe	468 mm x 613 mm x 242 mm
Gewicht	31 kg

Klimatische Bedingungen

erweiterter Temperaturbereich *	− 25 °C +60 °C
erweiterter Luftfeuchtebereich *	0 % 100 %
erweiterter Luftdruckbereich *	79,5 kPa 106 kPa
Temperaturbereich **	− 25 °C +70 °C
Betriebstemperaturbereich	− 25 °C +60 °C
maximale Betriebshöhe über NHN	3.000 m

^{*} nach DIN EN 50178:1998-04, Aufstellung Typ C, Klasse 4K4H

Ausstattung

Topologie	transformatorlos
Kühlkonzept	OptiCool
Lüfteranschluss	ausgeführt als sichere Trennung
	gemäß DIN EN 50178:1998-04

Allgemeine Daten

Schutzart nach DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	I
Geräuschemission (typisch)	≤ 31 dB(A)

Schutzeinrichtungen

Allpolige DC-Trenneinrichtung	Electronic Solar Switch,	
	DC-Stecksystem SUNCLIX	
DC-Überspannungsschutz	thermisch überwachte Varistoren	
Personenschutz ($R_{iso} > 1 M \Omega$)	Isolationsüberwachung	
Verpolungsschutz	Kurzschlussdiode	
AC-Kurzschlussfestigkeit	Stromregelung	
Allpolige AC-Trenneinrichtung	selbsttätige Schaltstelle SMA Grid Guard 2.1	

^{**} nach DIN EN 50178:1998-04, Transport Ty E, Klasse 2K3


Kommunikationsschnittstellen

Bluetooth® Wireless Technology	optional
Funk	optional
RS485, galvanisch getrennt	optional

Electronic Solar Switch

Elektrische Lebensdauer im Kurzschlussfall, mit Nennstrom von 35 A	mindestens 50 Schaltvorgänge
Maximaler Schaltstrom	35 A
Maximale Schaltspannung	800 V
Maximale PV-Leistung	12 kW
Schutzart im gesteckten Zustand	IP65
Schutzart im nicht gesteckten Zustand	IP21

Wirkungsgrad

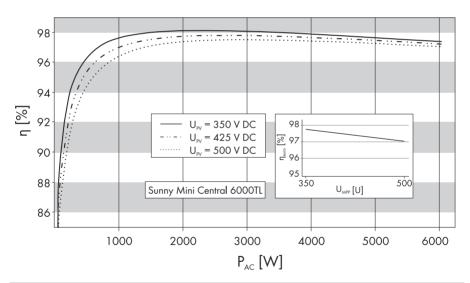

Maximaler Wirkungsgrad	η_{max}	98 %
Europäischer Wirkungsgrad	η _{euro}	97,7 %

11.2 Sunny Mini Central 7000TL

DC-Eingang

Maximale DC-Leistung bei cos φ = 1	P _{DC}	7.200 W
Maximale DC-Spannung *	U _{DC Max}	700 V
MPP-Spannungsbereich	U _{PV}	333 V 500 V
DC-Nennspannung	U _{DC Nenn}	350 V
Minimale DC-Spannung	U _{DC Min}	330 V
Startspannung, einstellbar	U _{PV Start}	400 V
Maximaler Eingangsstrom	I _{PV Max}	22 A
Anzahl MPP-Tracker		1
Maximale parallele Stringanzahl		4
Spannungsrippel der Eingangsspannung	U _{ss}	< 10 %
Eigenverbrauch bei Betrieb		< 10 W

^{*} Die maximale Leerlaufspannung, die bei -10 °C Zellentemperatur auftreten kann, darf die maximale Eingangsspannung nicht überschreiten.

AC-Ausgang

P _{AC Nenn}	7.000 W
	7.000 VA
I _{AC Nenn}	31 A
I _{AC Max}	31 A
	50 A
K _{IAC}	< 3 %
U _{AC Nenn}	220 V / 230 V / 240 V
U_{AC}	180 V 260 V
f _{AC Nenn}	50 Hz / 60 Hz
f_{AC}	50 Hz: 45,5 Hz 54,5 Hz
	60 Hz: 55,5 Hz 64,5 Hz
cos φ	1
	1
	1
	II
	III
	2,15 kV
	I _{AC} Max K _{IAC} U _{AC} Nenn U _{AC} f _{AC} Nenn f _{AC} cos φ

Prüf-Stoßspannung	4 kV
Prüf-Stoßspannung mit serieller Schnittstelle	6 kV
Eigenverbrauch im Nachtbetrieb	0,25 W

Mechanische Größen

Breite x Höhe x Tiefe	468 mm x 613 mm x 242 mm
Gewicht	32 kg

Klimatische Bedingungen

erweiterter Temperaturbereich *	− 25 °C +60 °C
erweiterter Luftfeuchtebereich *	0 % 100 %
erweiterter Luftdruckbereich *	79,5 kPa 106 kPa
Temperaturbereich **	– 25 °C +70 °C
Betriebstemperaturbereich	− 25 °C +60 °C
maximale Betriebshöhe über NHN	3.000 m

^{*} nach DIN EN 50178:1998-04, Aufstellung Typ C, Klasse 4K4H

Ausstattung

Topologie	transformatorlos
Kühlkonzept	OptiCool
Lüfteranschluss	ausgeführt als sichere Trennung
	gemäß DIN EN 50178:1998-04

Allgemeine Daten

Schutzart nach DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	I
Geräuschemission (typisch)	≤ 33 dB(A)

Schutzeinrichtungen

Allpolige DC-Trenneinrichtung	Electronic Solar Switch,
	DC-Stecksystem SUNCLIX
DC-Überspannungsschutz	thermisch überwachte Varistoren
Personenschutz ($R_{iso} > 1 M \Omega$)	Isolationsüberwachung
Verpolungsschutz	Kurzschlussdiode
AC-Kurzschlussfestigkeit	Stromregelung
Allpolige AC-Trenneinrichtung	selbsttätige Schaltstelle SMA Grid Guard 2.1

^{**} nach DIN EN 50178:1998-04, Transport Ty E, Klasse 2K3


Kommunikationsschnittstellen

Bluetooth	optional
Funk	optional
RS485, galvanisch getrennt	optional

Electronic Solar Switch

Elektrische Lebensdauer im Kurzschlussfall, mit Nennstrom von 35 A	mindestens 50 Schaltvorgänge
Maximaler Schaltstrom	35 A
Maximale Schaltspannung	800 V
Maximale PV-Leistung	12 kW
Schutzart im gesteckten Zustand	IP65
Schutzart im nicht gesteckten Zustand	IP21

Wirkungsgrad

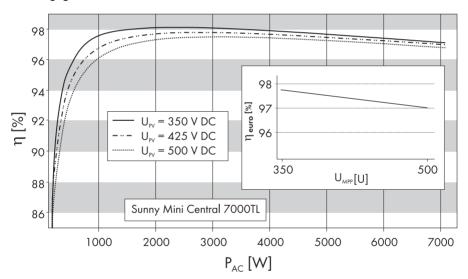

Maximaler Wirkungsgrad	η_{max}	98 %
Europäischer Wirkungsgrad	η_{euro}	97,7 %

11.3 Sunny Mini Central 8000TL

DC-Eingang

Maximale DC-Leistung bei cos φ = 1	P _{DC}	8.250 W
Maximale DC-Spannung *	U _{DC Max}	700 V
MPP-Spannungsbereich	U _{PV}	333 V 500 V
DC-Nennspannung	U _{DC Nenn}	350 V
Minimale DC-Spannung	U _{DC Min}	330 V
Startspannung, einstellbar	U _{PV Start}	400 V
Maximaler Eingangsstrom	I _{PV Max}	25 A
Anzahl MPP-Tracker		1
Maximale parallele Stringanzahl		4
Spannungsrippel der Eingangsspannung	U _{ss}	< 10 %
Eigenverbrauch bei Betrieb		< 10 W

^{*} Die maximale Leerlaufspannung, die bei -10 °C Zellentemperatur auftreten kann, darf die maximale Eingangsspannung nicht überschreiten.

AC-Ausgang

AC-Nennleistung bei 230 V, 50 Hz	P _{AC Nenn}	8.000 W
Maximale AC-Scheinleistung	S _{AC Max}	8.000 VA
AC-Nennstrom	I _{AC Nenn}	35 A
Maximaler Ausgangsstrom	I _{AC Max}	35 A
Maximale Absicherung		50 A
Klirrfaktor des Ausgangsstromes bei	K _{IAC}	< 3 %
AC-Klirrspannung < 2 %,		
AC-Leistung > 0,5 AC-Nennleistung		
AC-Nennspannung	U _{AC Nenn}	220 V / 230 V / 240 V
AC-Spannungsbereich	U _{AC}	180 V 260 V
AC-Netzfrequenz	f _{AC Nenn}	50 Hz / 60 Hz
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz	f_{AC}	50 Hz: 45,5 Hz 54,5 Hz
		60 Hz: 55,5 Hz 64,5 Hz
Leistungsfaktor bei AC-Nennleistung	cos φ	1
Einspeisephasen		1
Anschlussphasen		1
Überspannungskategorie nach		II
AUS/NZS 60950.1:2003		
Überspannungskategorie nach EN 50178:1998		III
Prüfspannung DC		2,15 kV

Prüf-Stoßspannung	4 kV
Prüf-Stoßspannung mit serieller Schnittstelle	6 kV
Eigenverbrauch im Nachtbetrieb	0,25 W

Mechanische Größen

Breite x Höhe x Tiefe	468 mm x 613 mm x 242 mm
Gewicht	33 kg

Klimatische Bedingungen

erweiterter Temperaturbereich *	− 25 °C +60 °C
erweiterter Luftfeuchtebereich *	0 % 100 %
erweiterter Luftdruckbereich *	79,5 kPa 106 kPa
Temperaturbereich **	– 25 °C +70 °C
Betriebstemperaturbereich	− 25 °C +60 °C
maximale Betriebshöhe über NHN	3.000 m

^{*} nach DIN EN 50178:1998-04, Aufstellung Typ C, Klasse 4K4H

Ausstattung

Topologie	transformatorlos		
Kühlkonzept	OptiCool		
Lüfteranschluss	ausgeführt als sichere Trennung		
	gemäß DIN EN 50178:1998-04		

Allgemeine Daten

Schutzart nach DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	I
Geräuschemission (typisch)	≤ 40 dB(A)

Schutzeinrichtungen

Allpolige DC-Trenneinrichtung	Electronic Solar Switch,
	DC-Stecksystem SUNCLIX
DC-Überspannungsschutz	thermisch überwachte Varistoren
Personenschutz ($R_{iso} > 1 M \Omega$)	Isolationsüberwachung
Verpolungsschutz	Kurzschlussdiode
AC-Kurzschlussfestigkeit	Stromregelung
Allpolige AC-Trenneinrichtung	selbsttätige Schaltstelle SMA Grid Guard 2.1

^{**} nach DIN EN 50178:1998-04, Transport Ty E, Klasse 2K3


Kommunikationsschnittstellen

Bluetooth	optional
Funk	optional
RS485, galvanisch getrennt	optional

Electronic Solar Switch

Elektrische Lebensdauer im Kurzschlussfall, mit Nennstrom von 35 A	mindestens 50 Schaltvorgänge
Maximaler Schaltstrom	35 A
Maximale Schaltspannung	800 V
Maximale PV-Leistung	12 kW
Schutzart im gesteckten Zustand	IP65
Schutzart im nicht gesteckten Zustand	IP21

Wirkungsgrad

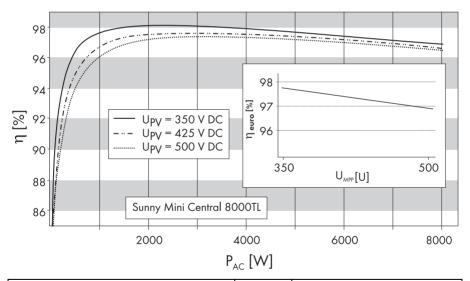

Maximaler Wirkungsgrad	η_{max}	98 %
Europäischer Wirkungsgrad	η_{euro}	97,7 %

12 Zubehör

In der folgenden Übersicht finden Sie die entsprechenden Zubehör- und Ersatzteile zu Ihrem Produkt. Bei Bedarf können Sie diese von SMA Solar Technology AG oder Ihrem Händler beziehen.

Bezeichnung	Kurzbeschreibung	SMA-Bestellnummer
SMA Power Balancer Stecker	Nachrüstsatz für die Umrüstung eines Sunny Mini Central mit SMA Power Balancer auf SMA Power Balancer Stecksystem	PBL-SMC-10-NR
SMA Power Balancer Y Kabel	Verbindungskabel (2 x 2 m) für SMA Power Balancer Stecksystem	PBL-YCABLE-10
Electronic Solar Switch	ESS-Griff als Ersatzteil	ESS-HANDLE:04
Lüftungsgitter	Lüftungsgitter-Set "rechts und links" als Ersatzteil	45-7202
Ersatzvaristoren	Set thermisch überwachte Varistoren (2 Stk.) inkl. Einsatzwerkzeug	MSWR-TV 7
Einsatzwerkzeug für den Austausch der Varistoren	Einsatzwerkzeug für Varistoren	SB-TVWZ
RS485 Nachrüstsatz	RS485 Schnittstelle	485PB-SMC-NR
Funk Nachrüstsatz	Funk Piggy-Back zum Nachrüsten in einen Wechselrichter zur Kommunikation mit Sunny Beam, inkl. Antenne, Koax-Kabel und PG- Verschraubung (metall)	BEAMPB-NR
Bluetooth Nachrüstsatz	Bluetooth Kommunikationsschnittstelle	BTPBINV-NR
SUNCLIX DC-Steckverbinder	Feldstecker für Leiterquerschnitte 2,5 mm² 6 mm²	SUNCLIX-FC6-SET

13 Kontakt

Bei technischen Problemen mit unseren Produkten wenden Sie sich an die SMA Serviceline. Wir benötigen die folgenden Daten, um Ihnen gezielt helfen zu können:

- Wechselrichtertyp
- Seriennummer des Wechselrichters
- Typ der angeschlossenen PV-Module und Anzahl der PV-Module
- optionale Ausstattung, z. B. Kommunikationsgeräte
- Blinkcode oder Display-Anzeige des Wechselrichters

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal www.SMA.de

SMA Serviceline

 Wechselrichter:
 +49 561 9522 1499

 Kommunikation:
 +49 561 9522 2499

 SMS mit "RÜCKRUF" an:
 +49 176 888 222 44

 Fax:
 +49 561 9522 4699

 E-Mail:
 Serviceline@SMA.de

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der SMA Solar Technology AG. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

Haftungsausschluss

Es gelten als Grundsatz die Allgemeinen Lieferbedingungen der SMA Solar Technology AG.

Der Inhalt dieser Unterlagen wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Trotzdem können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit gegeben. Die jeweils aktuelle Version ist im Internet unter www.SMA.de abrufbar oder über die üblichen Vertriebswege zu beziehen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Schäden jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Transportschäden
- Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung
- · Betreiben des Produkts unter Nichtberücksichtigung der am Einsatzort relevanten gesetzlichen Sicherheitsvorschriften
- Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen für das Produkt relevanten Unterlagen
- Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen
- Eigenmächtiges Verändern oder Reparieren des Produkts oder der mitgelieferten Software
- Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Geräte außerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte
- · Katastrophenfälle und höhere Gewalt

Die Nutzung der mitgelieferten von der SMA Solar Technology AG hergestellten Software unterliegt zusätzlich den folgenden Bedingungen:

- Die SMA Solar Technology AG lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der von SMA Solar Technology AG erstellten Software ergeben, ab. Dies gilt auch für die Leistung beziehungsweise Nicht-Leistung von Support-Tätigkeiten.
- Mitgelieferte Software, die nicht von der SMA Solar Technology AG erstellt wurde, unterliegt den jeweiligen Lizenz- und Haftungsvereinbarungen des Herstellers.

SMA Werksgarantie

Die aktuellen Garantiebedingungen liegen Ihrem Gerät bei. Bei Bedarf können Sie diese auch im Internet unter www.SMA.de herunterladen oder über die üblichen Vertriebswege in Papierform beziehen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Die Bluetooth[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die SMA Solar Technology AG erfolgt unter Lizenz.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004 bis 2010 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

Installationsanleitung SMC6-8TL-IDE101040 91



